





### Contenido

1	Introc	lucción	
	1.1	Pantalla principal	4
	1.2 P€	estaña de inicio	4
	1.3 P€	estaña básica	6
	1.4 P€	estaña avanzada	8
	1.5 P€	estaña Preferencias	.11
	1.6 P€	estaña Organizar	.12
	1.7	Creador de trabajos	.13
	1.8 C	ola de trabajosola de trabajos de	.14
		storial de trabajos	
2	Confi	guración de la pantalla KIP Print Pro	.16
	2.1 A	coplable	.17
		otar	
		ocumento con pestañas	
		cultar automáticamente	
		cultar	
		onfiguración de la Matriz de trabajos	
3		guración de valores predeterminados/notificaciones del sistema	
	3.1	Instalación y configuración de la impresora	
	3.2	Calidad de impresión	
	3.3	Valores predeterminados de calidad de escaneado	
	3.4	Valores predeterminados de sello	
	3.5	Tamaños de página	
	3.6	Notificación de trabajo	
	3.7	Valores predeterminados de PS/PDF	
	3.8	Valores predeterminados de escala	
	3.9	Valores predeterminados de pliegue	
	3.10	Valores predeterminados de HPGL	
	3.11	Notificación de la máquina	
	3.12	Notificación medida	
4		cciones paso a paso para usar el sistema	
	4.1	Impresión de un trabajo básico de Print Pro KIP - Ejemplo 1	
	4.2	Impresión de un trabajo avanzado de Print Pro KIP - Ejemplo 2	
	4.3	Impresión de un trabajo avanzado de Print Pro KIP - Ejemplo 3	
	4.4	Creación de un valor predeterminado de escala personalizada Ejemplo 4	
	4.5	Creación de un valor predeterminado de escala personalizadas para escala a tamaño de	
		na Ejemplo 5	
	4.6	Creación de una cola para su uso con la impresión LPR	
	4.7	Crear v utilizar una carpeta de apovo	.89



## 1 Introducción

Diseñado para PC Windows, KIP Print Pro es una aplicación intuitiva de gestión de sistemas y presentación de trabajo para la gama completa de sistemas de colores KIP y blanco y negro.

Presentación de trabajos de impresión - KIP Print Pro es una aplicación interactiva de creación de trabajo utilizada para crear y gestionar trabajos de impresión desde los archivos digitales más comunes de formato amplio en color y en blanco y negro incluido PostScript, PDF, TIF, JPG, Calcomp y HPGL 1/2/RTL (y más). Configurar archivos PDF de una sola página y de varias páginas con preferencias de ajuste de tamaño individuales, sellos, preconfiguraciones de pliegue, controles de administración de colores y ubicación de apilación de impresiones. Personalice la barra de herramientas de acceso rápido con sus funciones preferidas o use la función de ocultar automáticamente, desplazar o acoplar para aumentar la eficiencia en la matriz de creación de trabajos. Los operadores pueden monitorear el progreso de la impresión desde el comienzo hasta el final con el estado del dispositivo detallado y la gestión de cola. La contabilidad de trabajos y el seguimiento de datos integrados brindan al usuario y a los encargados de las actividades del proyecto impresiones en color y en blanco y negro del Centro de costos de KIP.

Gestión del sistema: Print Pro KIP permite a los administradores crear y habilitar preconfiguraciones de usuario y sistema para el ajuste, los sellos, los tamaños de página y la calidad de impresión. Cuando se habilitan las notificaciones de trabajos, los administradores y propietarios de trabajo reciben un aviso en el que se indica que se completaron los trabajos o que se necesita intervención. Los controles de administración de cola de impresión total permiten ajustar el orden de las impresiones o agregar nuevos archivos y configuraciones a trabajos de impresión existentes.


## Características principales de KIP PrintPro

Varios juegos intercalados o copias | Vista previa de imágenes de WYSIWYP | Configuraciones de archivo individuales para plantillas de matriz de trabajo | Configuración de varias páginas | Ajustes de color y selecciones de filtro | Avisos por correo electrónico | Personalizar ventanas de matriz de creación de trabajos | Pliegue y sellado de documentos | Selección de preconfiguraciones HPGL Pen | Compatible con Windows 7/8 y Vista (32 y 64 bits) | Personalizar las preconfiguraciones del sistema y de las carpetas | Administrar cola de impresión | KIP Secure Print | Integración de centro de contabilidad KIP | Integración de centro de costos KIP



### 1.1 Pantalla principal

La pantalla principal muestra todas las opciones disponibles para la pestaña activa.

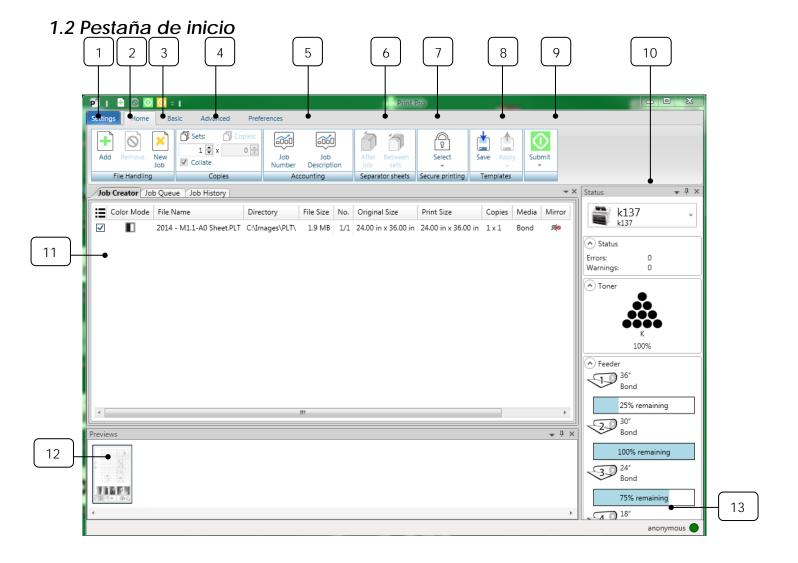




Componente	Función
<ol> <li>Manejo de archivos - Añadir</li> </ol>	Se utiliza para añadir archivos y crear un trabajo de impresión
2. Manejo de archivos - Eliminar	Se utiliza para eliminar un archivo del trabajo de impresión actual.
3. Manejo de archivos - Reiniciar	Borra todos los archivos actuales y empieza un trabajo nuevo.
4. Copias	Se utiliza para establecer el número de copias, así como el número de series y si Compaginar estará activado o desactivado.
5. Contabilidad	Si se está utilizando Contabilidad, puede ser necesario llenar estos campos para enviar el trabajo.
6. Hojas de separación	Se utiliza para enviar una hoja de separación después del trabajo o después del juego.
7. Impresión segura	Se utiliza para establecer el requisito de que deben ingresarse un nombre de usuario o una contraseña en la cola para permitir que se imprima el trabajo.
8. Plantillas	Se utiliza para guardar una plantilla que contiene todos los ajustes seleccionados de manera que se pueda aplicar en un momento posterior.
9. Presentar	Se utiliza para enviar trabajos a la impresora KIP
10. Estado	Muestra el estado actual de la impresora KIP (errores en tiempo real, tóner restante y materiales cargados actualmente).
11. Matriz de trabajos	Muestra los archivos que se seleccionaron para imprimir y diversa información sobre cada archivo. También muestra lo que hay en la cola de trabajos para imprimir y el historial de trabajos.
12. Ventana de vista previa	Muestra una imagen del mapa de bits de cada archivo seleccionado.
13. Actualmente conectado	Muestra quién está conectado actualmente en la aplicación Print Pro KIP.



#### 1.3 Pestaña básica

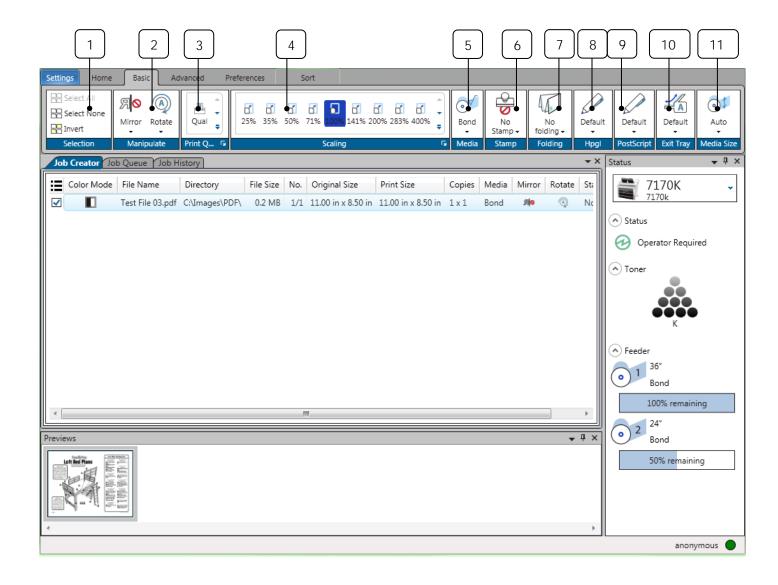




Componente	Función
1. Selección	Permite la selección de los archivos para aplicar cambios incluidos Seleccionar todo, Seleccionar ninguno e Invertir.
2. Manipular	Permite reproducir o rotar los archivos seleccionados.
3. Calidad de impresión	Elija entre diferentes calidades de impresión para controlar el resultado final.
4. Escala	Se utiliza para ajustar la escala del producto de 25% a400%
5. Materiales de impresión	Se utiliza para seleccionar el tipo de materiales de impresión de salida deseado.
6. Sello	Permite la creación/selección de un sello que se puede aplicar en los archivos que se están imprimiendo.
7. Plegado	Si una plegadora se adjunta a KIP, esto permitirá la selección de la forma en la que la salida se manipulará según paquetes de plegado preestablecidos.
8. HPGL	Permite la manipulación de tablas de plumas asociadas a HPGL/2 archivos.
9. Postscript	Permite la manipulación de los ajustes asociados a los archivos Postscript.
10. Bandeja de salida	Si se adjunta una plegadora, esta función permite expulsar los materiales de impresión a la bandeja de salida.
11. Tamaño de materiales	Se utiliza para seleccionar un ancho de rollo específico para imprimir.




#### 1.4 Pestaña avanzada

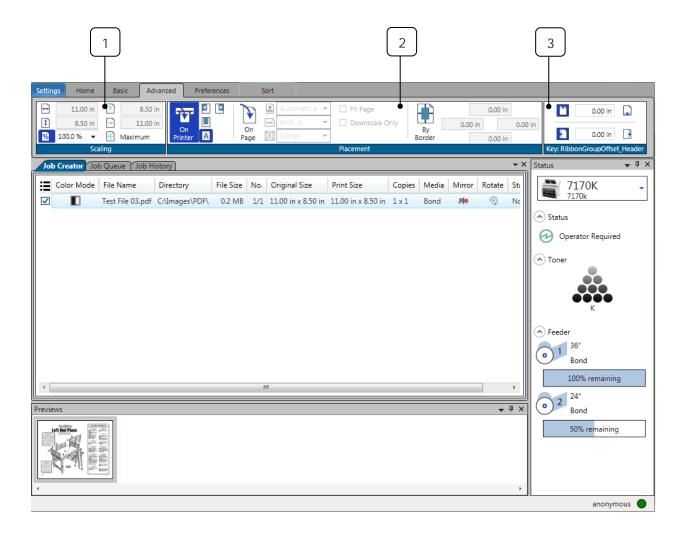




Componente	Función
Escala     Escala por ancho	Establezca los parámetros de escala en inglés o en modo métrico. Incluyendo:
<ul> <li>Escala por altura</li> <li>Escala por porcentaje</li> <li>Escala por borde corto</li> <li>Escala por borde largo</li> <li>Escala por tamaño máximo</li> </ul>	36.00 in 36.
<ul> <li>2. Colocación</li> <li>• En la impresora</li> <li>o Modo automático</li> <li>o Alinear a la izquierda</li> <li>o Alinear a la derecha</li> <li>o Centro</li> </ul>	Seleccionar de
<ul> <li>En la página</li> <li>Impar/Par automático</li> <li>Tamaños predefinidos</li> <li>Múltiples ubicaciones predefinidas</li> <li>Ajustar a la página</li> <li>Solo descender</li> </ul>	Automatic e Fit Page  DIN C1 Downscale Only  Center



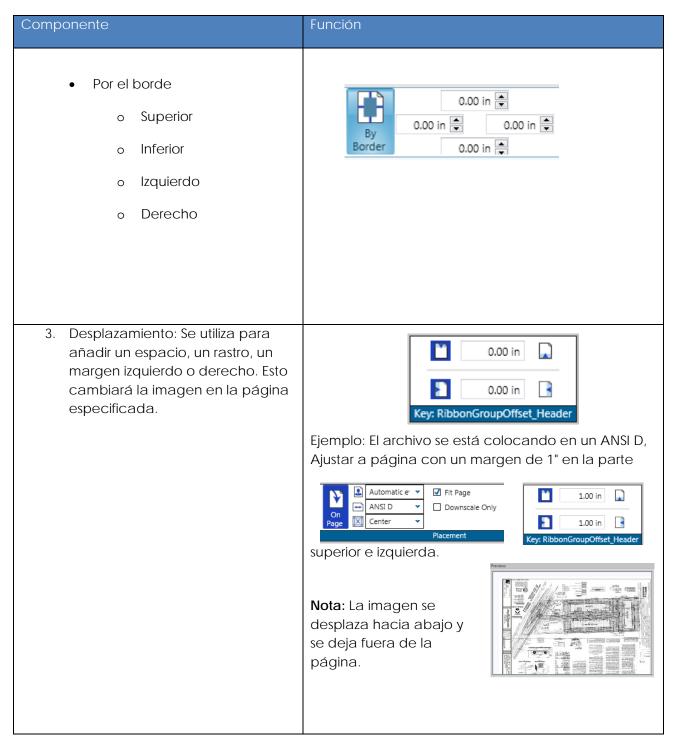



#### 1.5 Pestaña Preferencias

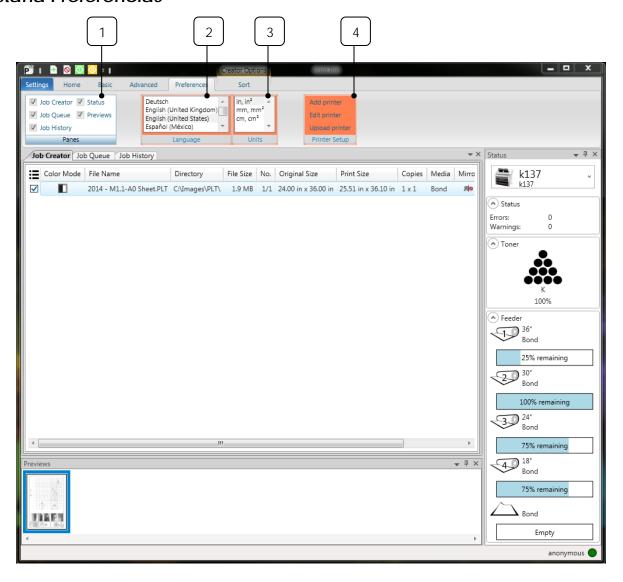


Componente	Función
1. Paneles	Activar o desactivar paneles específicos de manera que sean visibles o no.
2. Idioma	Se utiliza para ajustar el idioma deseado para la aplicación.
3. Unidades	Se utiliza para configurar pulgadas, milímetros o centímetros
Configuración de impresora	Se utiliza para agregar, editar o cargar impresoras nuevas o actuales.

Ninguna parte de esta publicación puede copiarse, reproducirse o distribuirse en forma alguna sin el permiso explícito y por escrito de KIP. © 2014 KIP.



### 1.6 Pestaña Organizar

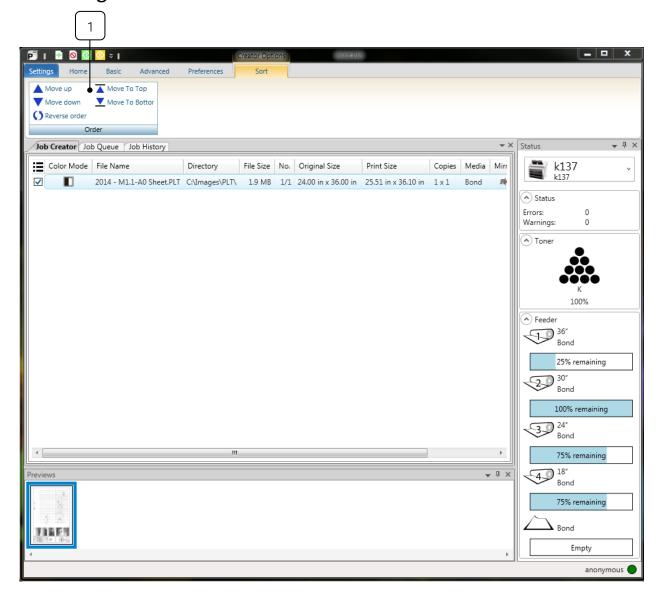


Componente	Función
1. Orden	Permite al usuario organizar los archivos en el orden correcto manipulando cada archivo hacia arriba, hacia abajo, hacia la parte superior o hacia la parte inferior. También se puede seleccionar Orden inverso.



### 1.7 Creador de trabajos

La pestaña Creador de trabajos es la pestaña principal dentro del área Matriz de trabajos.

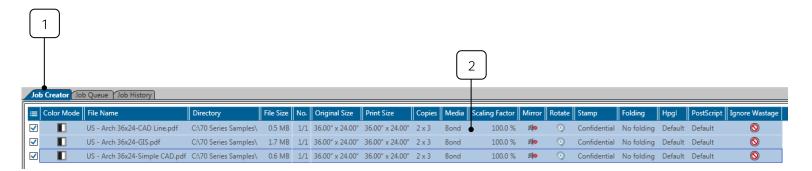


Componente	Función	
<ol> <li>Pestaña Creador de trabajos</li> </ol>	La pestaña Creador de trabajos, generalmente, es la primera pestaña (a menos que el usuario la haya reorganizado). Esta pestaña contiene todos los archivos que se agregaron al trabajo actual.	
<ol> <li>Área Matriz de trabajos</li> </ol>	Esta pestaña muestra los archivos que se agregaron para imprimir, así como los ajustes que se aplicaron a ellos como un trabajo completo o ajustes específicos de archivos individuales.	
	Al observar esta área específica, podemos ver la siguiente información sobre este trabajo:	
	archivos (y su ubicación)	
	El tamaño del archivo original es 36x24	
	El tamaño de impresión es 36x24	
	<ul> <li>Habrá 2 juegos y 3 copias</li> </ul>	
	El material es papel bono	
	• La escala es 100%	
	Sello confidencial	

Ninguna parte de esta publicación puede copiarse, reproducirse o distribuirse en forma alguna sin el permiso explícito y por escrito de KIP. © 2014 KIP.



### 1.8 Cola de trabajos

La Cola de trabajos es la siguiente pestaña en el área Matriz de trabajos. Esta pestaña muestra lo que hay actualmente en la Cola de impresión de la impresora seleccionada.

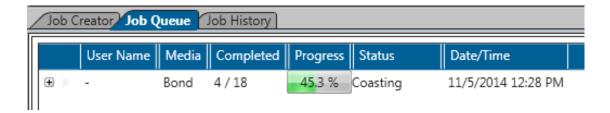


Componente	Función	
Cola de trabajos	Cuando se selecciona la pestaña Cola de trabajos, el usuario puede ver lo siguiente:	
	Nombre de usuario (si se ha introducido)	
	Material en el que se imprime	
	El progreso del trabajo que se está imprimiendo	
	El estado	
	La fecha y la hora actual del archivo que se imprime.	



### 1.9 Historial de trabajos

El historial de trabajos (si está activo) permitirá a un usuario volver e imprimir trabajos desde una Cola de historial.

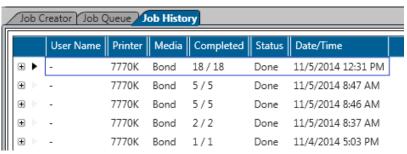




Componente	Función
Historial de trabajos	El Historial de trabajos (si se activa) hará un seguimiento de los trabajos impresos. Entonces, el usuario puede utilizar este historial para volver a imprimir los trabajos cuando sea necesario.
	Se muestra la siguiente información:
	<ul> <li>Nombre de usuario - Si los campos de contabilidad se utilizan, se registrará el nombre de usuario y luego aparecerá en la columna "Nombre de usuario"</li> </ul>
	Tipo de impresora
	Materiales utilizados
	Finalización del trabajo enviado
	Estado del trabajo
	Fecha y hora en las que se imprimió el trabajo
	Nota: La Cola de historial está inactiva por defecto y necesita activarse a través de KIP PrintPro.net. En entornos seguros, no se utilizaría el Historial de trabajos.
2. Acción: enviar	Envía el trabajo directamente a la impresora para imprimirlo. Esto se mostrará en la pestaña Cola de trabajos y luego cuando esté terminado en la Cola de historial de nuevo.
3. Acción: editar	Carga el trabajo en la pestaña Creador de trabajos para permitir la edición del trabajo antes de volver a enviarlo.
4. Acción: eliminar	Elimina el trabajo del historial



## 2 Configuración de la pantalla KIP Print Pro


Hay muchas formas en las que el usuario puede configurar la pantalla Print Pro KIP para que se adapte a sus necesidades. La pantalla principal consiste en paneles y pestañas. Los paneles son las secciones visibles individuales de la interfaz de usuario (en ROJO) y las pestañas son las secciones individuales minimizadas de la interfaz de usuario (en AZUL). Sin embargo, con la personalización, los paneles pueden convertirse en pestañas y las pestañas pueden convertirse en paneles.

En función de la frecuencia con la que se utiliza una pestaña o un panel, puede ocultarse o mostrarse. En la siquiente sección, se explicará cómo se pueden utilizar estos paneles y estas pestañas.

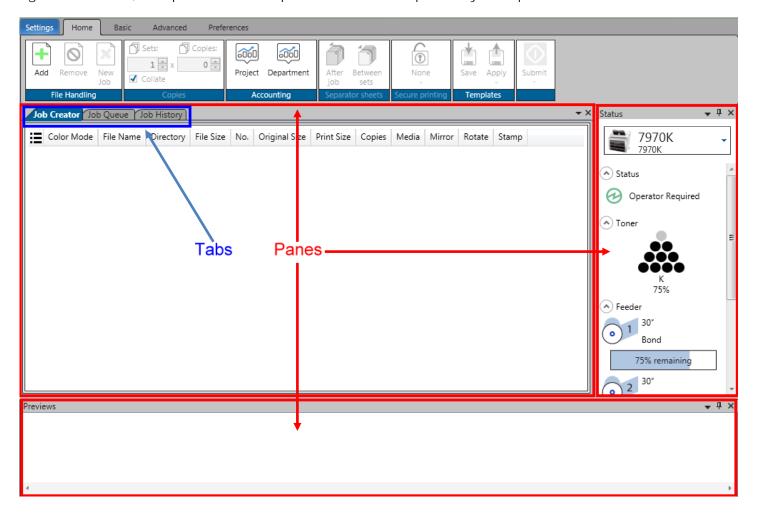




### 2.1 Acoplable

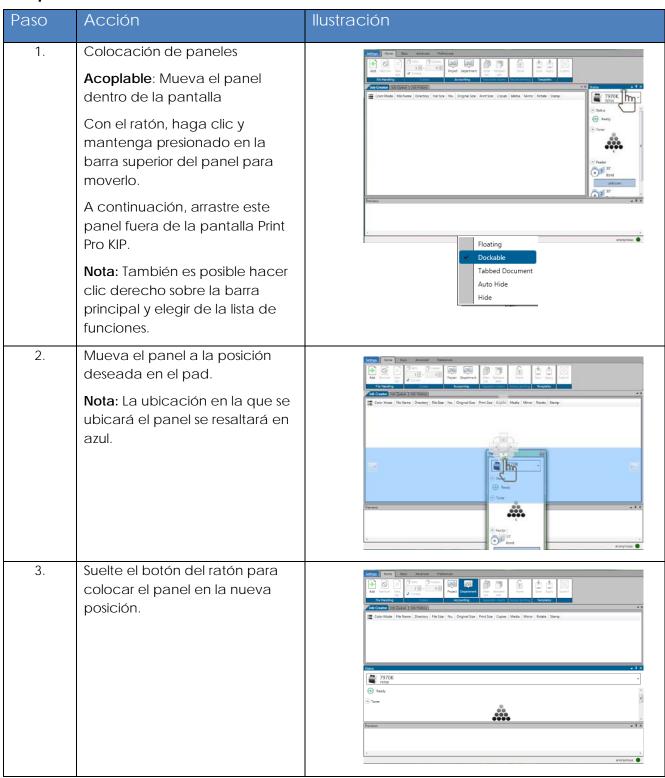




#### 2.2 Flotar

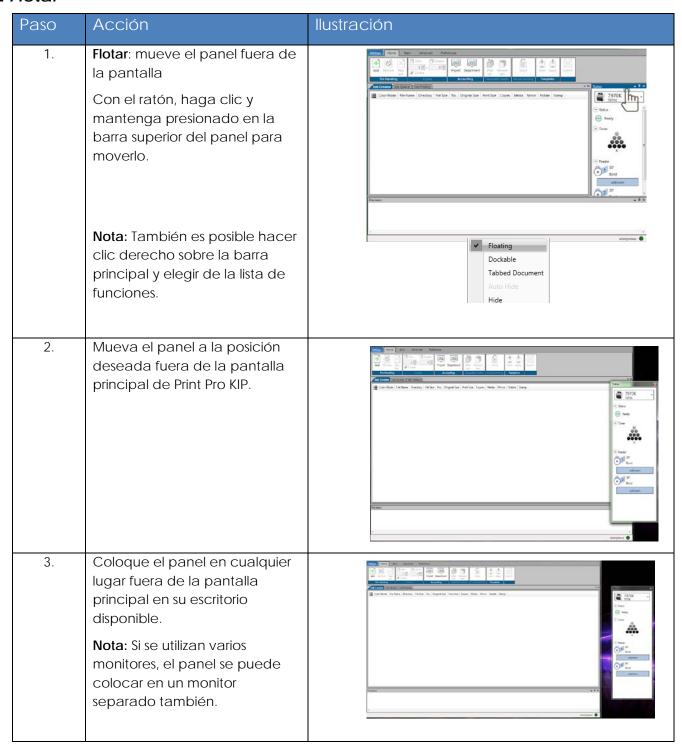



### 2.3 Documento con pestañas

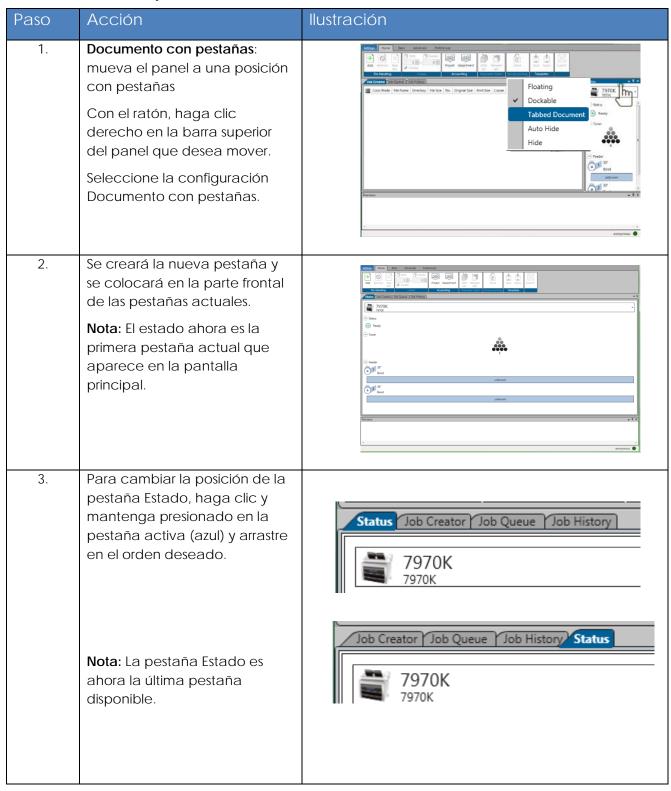



### 2.4 Ocultar automáticamente


Paso	Acción	llustración
1.	Ocultar automáticamente: Oculta paneles que no están en uso.	Note: See April Polices    See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices   See April Polices
	Si se utiliza un panel, pero no tan a menudo, es posible Ocultar automáticamente este panel.	© form  © for
	Haga clic derecho en la barra superior del panel.	Denomia 30° ⊕ 31° ⊕ 31° ⊕ 31° ⊕
2.	Cuando el menú desplegable se abra, seleccione la función Ocultar automáticamente.	Tradition    Section   Sec
3.	Ahora el panel Estado aparecerá en la parte derecha de la pantalla como una pequeña pestaña.	The first trains   Street   St



Paso	Acción	llustración
4.	Desplace el ratón sobre la pestaña y el panel se abrirá de nuevo y luego se ocultará automáticamente cuando no esté en uso.	Statistics    Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Statistics   Stat



#### 2.5 Ocultar

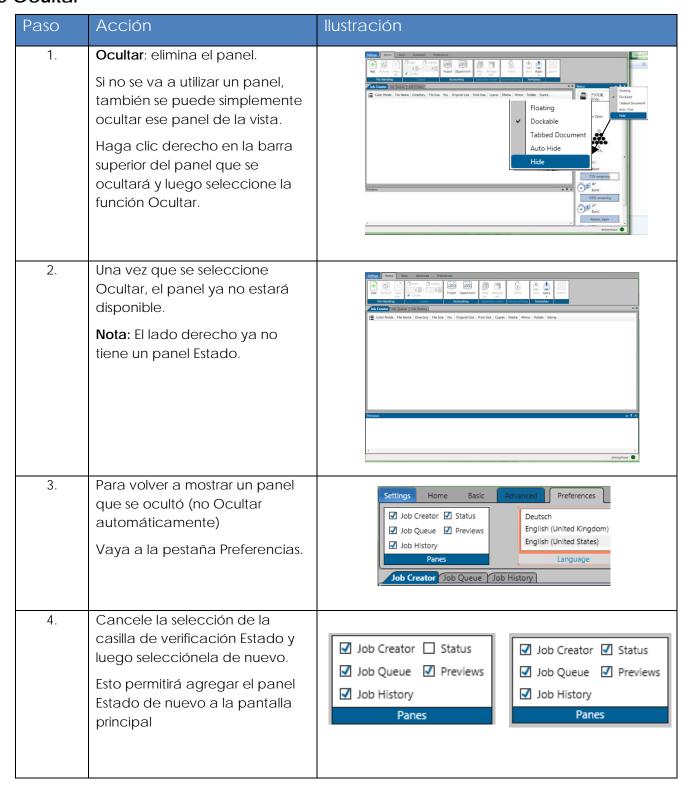




### 2.6 Configuración de la Matriz de trabajos

La sección Matriz de trabajos puede manipularse para lograr el mejor flujo de trabajo para el usuario y también se puede utilizar para configurar los archivos en el trabajo actual.



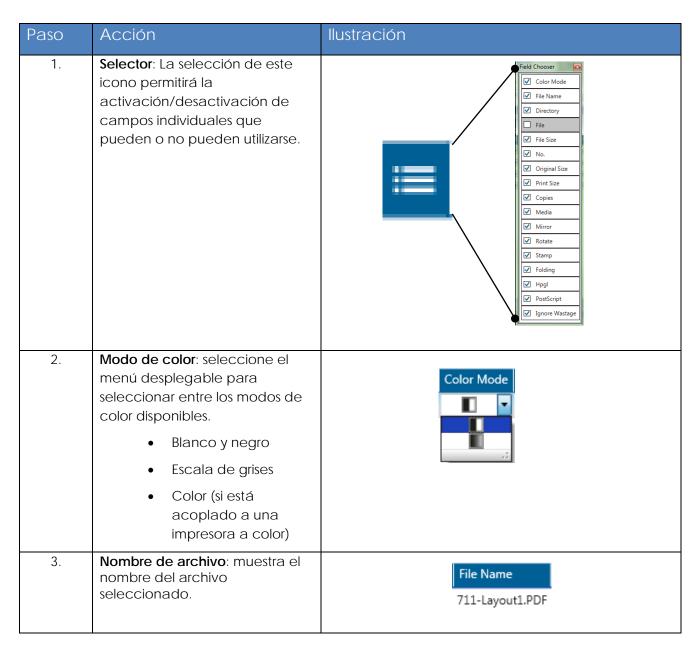

Ninguna parte de esta publicación puede copiarse, reproducirse o distribuirse en forma alguna sin el permiso explícito y por escrito de KIP. © 2014 KIP.



4.	<b>Directorio</b> : muestra la ubicación del archivo seleccionado.	Directory  C:\Images\Mixed Files\  C:\Images\Mixed Files\
5.	Archivo: muestra tanto el nombre como la ubicación del archivo.	File  C:\Images\Mixed Files\711-Layout1.PDF  C:\Images\Mixed Files\711-Layout1.plt
6.	Tamaño de archivo: muestra el tamaño real del archivo.	3.3 MB  0.4 MB
7.	Número (N.º) - Muestra el número del archivo. Si se selecciona uno de varias páginas, eso se observaría aquí.	No. 1/6 2/6 3/6 4/6
8.	Tamaño original: muestra el tamaño original del archivo.	Original Size  11.00 in x 8.50 in  11.00 in x 8.50 in
9.	Tamaño de impresión: muestra el tamaño de salida de los archivos seleccionados	Print Size  34.00 in x 44.00 in  34.00 in x 44.00 in
10.	Copias: muestra el número de juegos y copias que se desea imprimir.  Nota: Al hacer doble clic en este campo, se podrán ajustar juegos para todo un trabajo, así como copias para ese archivo específico.	Copies Copies Media  1 x 1  Sets: Copies:  1 x 1



11.	Materiales: seleccione entre materiales configurados disponibles, que incluyen:  • Papel bono  • Papel trazador  • Rollo de material plástico  • Aquí también aparecerán materiales personalizados	Media N  Bond Bond  Vellum  Film  BlueBond
12.	<b>Rotar</b> : permite la rotación de los archivos seleccionados.	Rotate  O  O
13.	Sello: seleccione sellos disponibles para aplicarlos al resultado final.	Stamp No Stamp
14.	Plegado: si se adjunta una plegadora, el usuario puede seleccionar entre paquetes de plegado preconfigurados o dejar que la impresora determine el pliegue en función del tamaño.	No folding No folding
15.	HPGL: Se usa para aplicar plantillas HPGL preconfiguradas.	HpgI Default Default
16.	Postscript: se usa para aplicar plantillas Postscript preconfiguradas.	PostScript Default Default
17.	Ignorar desperdicio	Ignore Wastage




## Configuración de valores predeterminados/notificaciones del sistema

Los valores predeterminados del sistema son valores predeterminados que se configuran a través de Print Pro KIP y que controlan las funciones de elementos específicos asociados a la Impresora KIP. Esta sección describirá cómo configurar los valores predeterminados disponibles desde dentro de Print Pro KIP.

- **Valores** predeterminados de calidad de escaneado
- **Valores** predeterminados de sello
- Tamaño de página
- Notificaciones de trabajo
- Valores predeterminados de PS
- **Valores** predeterminados de escala
- Valores

- redeterminados de plegado
- Valores predeterminados de **HPGL**
- Notificación de la máquina
- Notificación medida

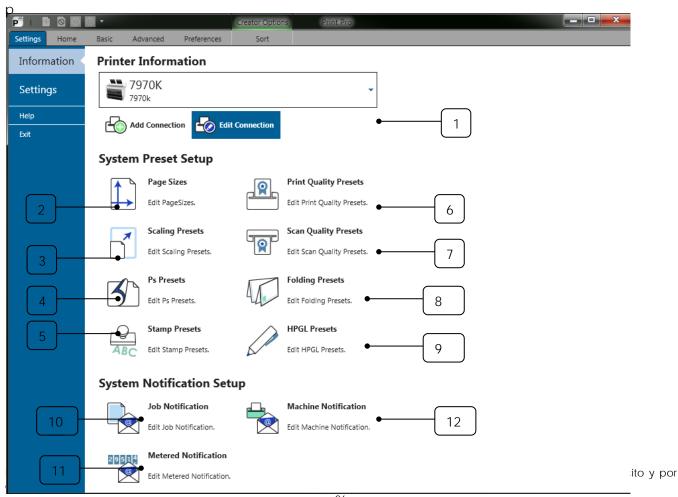



Componente	Función
Información de la impresora	Permite a los usuarios añadir nuevas impresoras KIP o editar Impresoras KIP existentes
2. Tamaños de página	Permite a los usuarios editar tamaños de página
Valores     predeterminados de     escala	Permite a los usuarios editar valores predeterminados de escala
4. Valores predeterminados de Postscript	Permite los ajustes de configuración de PostScript.
5. Valores predeterminados de sello	Permite a los usuarios editar valores predeterminados de sello
6. Valores predeterminados de calidad de impresión	Permite a los usuarios editar los valores predeterminados de calidad de impresión
7. Valores predeterminados de calidad de escaneado	Permite a los usuarios editar los valores predeterminados de calidad de escaneo
8. Valores predeterminados de plegado	Permite a los usuarios editar valores predeterminados de plegado
9. Valores predeterminados de HPGL	Permite a los usuarios editar valores predeterminados de HPGL
10. Notificación de trabajo	Permite a los usuarios editar notificaciones de trabajo
11. Notificación medida	Permite a los usuarios editar notificaciones medidas
12. Notificación de la máquina	Permite a los usuarios editar notificaciones de la máquina




### 3.1 Instalación y configuración de la impresora

El primer paso es añadir la impresora KIP. Esto se tiene que hacer para establecer la conexión de la estación de trabajo a la impresora KIP para que los trabajos se puedan enviar a imprimir.

Print Pro KIP se puede instalar de dos formas diferentes:

- 1. Paquete de instalación estándar (ejecutable)
- 2. Instalado jalando la aplicación de la impresora KIP a través de KIP Print Pro. Net

Si la aplicación Print Pro KIP se jala de la impresora KIP, una vez instalada ya estará conectada a la KIP. Sin embargo, si Print Pro KIP se instala a través de un paquete de instalación, será necesario lo siguiente.

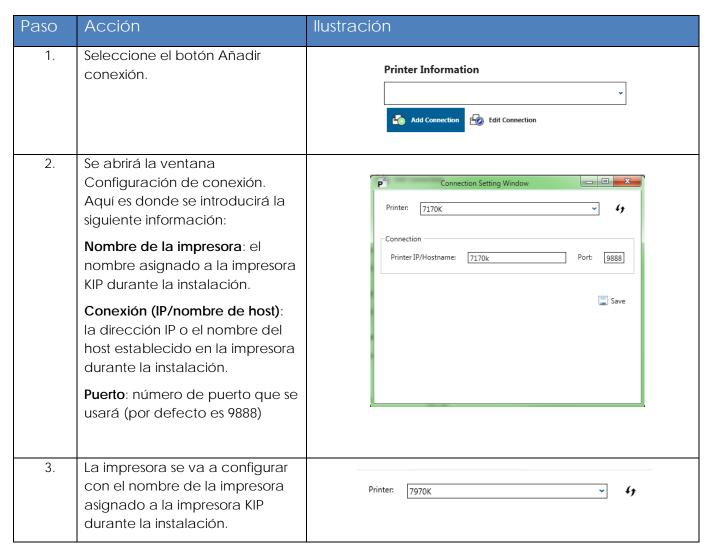




4.	Guardar: seleccione Guardar	
	para establecer la nueva	Cauca
	conexión. Al establecerse la	Save
	conexión, la pantalla de	
	información de la impresora se	
	activa.	



### 3.2 Calidad de impresión

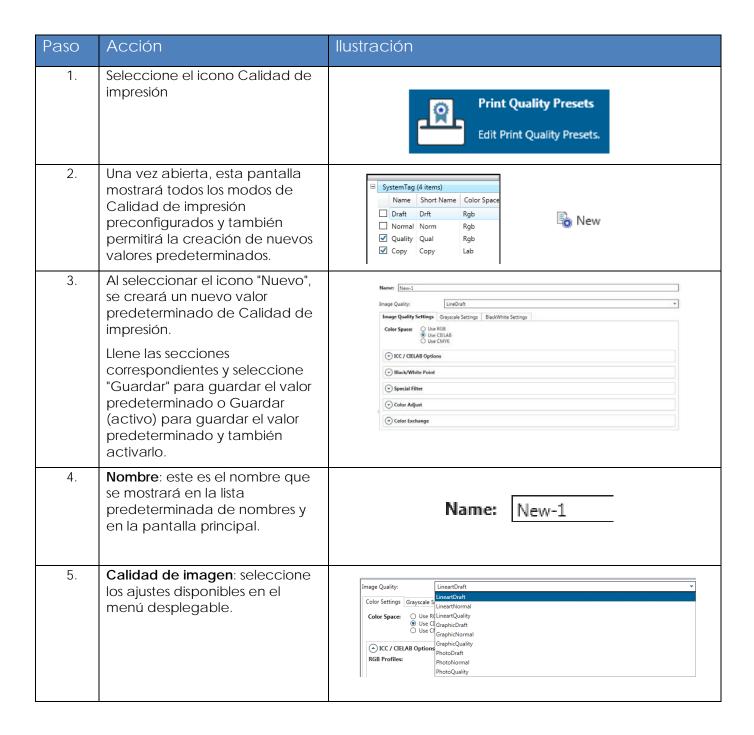



Paso	Acción	llustración
6.	Ajuste de color: hay múltiples configuraciones de color que se pueden aplicar al espacio de color seleccionado:  • Usar RGB  • Usar RGB permite el ajuste de Punto negro/blanco, Corrección gris, Corrección gamma y Filtros especiales.	Color Space:  Use RGB Use CIELAB Use CMYK  Color Settings  Grayscale Settings  BlackWhite Settings
	Usar CIELAB     Usar CIELAB permite la configuración de Opciones ICC/CIELAB, Punto negro/blanco, Filtro especial, Ajuste de color e Intercambio de color.      Usar CMYK	Color Space:  Use RGB  Use CIELAB  Use CMYK  VICC / CIELAB Options  Black/White Point  Special Filter
o Usar CMYK no tiene ajustes adicionales, ya que utiliza el ajuste CMYK en el archivo creado.	Color Adjust Color Exchange	



Paso	Acción	llustración
	Ajustes de color (continuación) Opciones ICC/CIELAB	
	<ul> <li>Perfiles RGB: elija entre sRGB con el perfil RGB con Sobrescribir incluido activado o desactivado.</li> <li>Perfiles CMYK: elija entre SWOP y Euroscale y con el perfil CMYK con Sobrescribir incluido activado o desactivado.</li> <li>Propósito de representación: elija entre         <ul> <li>Perceptivo</li> <li>Absoluto</li> <li>Saturación</li> </ul> </li> </ul>	Sigb



Paso	Acción	llustración
	Ajustes de color (continuación)  Punto negro/blanco  Punto negro: controla la tonalidad alta de 0 a 100. 0. Cuanto menor sea el valor, más oscura será la	Section   Sect
	<ul> <li>Punto blanco: controla la tonalidad alta de 100 a 0. Cuanto mayor sea el valor, más clara será la salida.</li> </ul>	Whitepoint: Lightness: 100.0
	Verde/Rojo: Controla el valor verde a rojo de 0 a 127. Cuanto menor sea el valor, más verde en la salida/mientras mayor sea el valor, más rojo en la salida.	Green / Red:
	Amarillo a azul: controla el valor amarillo a azul de 0 a 127. Cuanto menor sea el valor, más amarillo en la salida/mientras mayor sea el valor, más azul en la salida.	Yellow / Blue:
	Saturación de color: marque la casilla Conservar saturación de color para mantener la saturación de color no afectada por ningún cambio a Punto blanco y negro.	Color Saturation: Preserve Color Saturation



Ajustes de color (continuación) Filtro especial



- No utilizar el Filtro especial: el Filtro especial no se utiliza cuando se selecciona esta opción.
- Modo de nitidez: se usa para aclarar una imagen borrosa. A medida que se realzan los contornos, las imágenes se vuelven más claras. Este valor aumenta el contraste entre los píxeles claros y los píxeles oscuros y mejora drásticamente la nitidez de los bordes de texto y líneas. O no nítido 100 máx. nitidez. El valor predeterminado es 50.
- Modo de emparejamiento: para reducir el ruido y las distorsiones de la imagen, y afecta todo el contraste de la imagen.
- Modo adaptable: está hecho de dos filtros únicos; ambos poseen las características de DE NÍTIDO y PAREJO, cuya intensidad se puede ajustar en los campos de entrada debajo de NIVEL. El campo de entrada superior controla objetos en primer plano que deben mejorarse, tales como texto, mientras que el campo inferior es para fondos de imágenes que necesitan emparejamiento. Con los dos filtros, se llega a un efecto de emparejamiento máximo en 0 y un máximo efecto de nitidez en 100.
- Radio de filtro: el valor Radio de filtro cambiará el número de píxeles que se ven afectados por el filtro actual.

**Ajuste de color**: permite un ajuste fino de los colores en el espacio de color LAB.



Los canales de saturación son dos medios ejes de los canales a y b. Se pueden modificar por separado o todos a la vez.

Si desea cambiarlos de forma simultánea, active el enlace de la cadena en el centro.

Para eliminar un Tinte de color, puede utilizar los valores de Ajuste de color.

Corrección gamma: permite el ajuste de los cambios de color en el rango Rojo/Verde y Amarillo/Azul para corregir el brillo.



Paso	Acción	Ilustración
	Ajustes de color (continuación)  Intercambio de color: para utilizar e introducir los valores LAB de Color fuente en los tres primeros espacios y los valores LAB de Color meta en los últimos tres espacios.	Color Exchange Color Exchange: Enable Color Exchange Functionality Color Exchange Table:



Paso	Acción	Ilustración
7.	Ajustes de escala de grises: hay varios ajustes que se pueden aplicar a esta selección:  • Punto negro/blanco  • Filtro especial  • Avanzadas	Color Settings Grayscale Settings BlackWhite Settings  Black/White Point Blackpoint:  © Custom Gray Value:  © Custom Gray Value:  © Custom Gray Value:  D Clip:  Black Enhancement:  Value:  D Clip:  Clip:  D Cli
	<ul><li>Punto negro</li><li>Adaptable(BP): los valo</li></ul>	res adaptables no se pueden editar; se calculan para
		ecta automáticamente y establece el Punto negro. do (BP) se puede ajustar de 0 a 255. Ajustar esto a un valor kto más oscuro.
	■ Punto blanco	
	•	ores adaptables no se pueden editar; se calculan para ecta automáticamente y establece el Punto blanco.
	El valor gris personalizado menor producirá un texa de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya de	do (WP) se puede ajustar de 0 a 255. Ajustar esto a un valor xto más claro.
	<ul> <li>Mejora del negro</li> </ul>	
	número, más claro será	permite editar valores de negro. Cuanto menor sea el á el negro. Recortar determinará el nuevo valor de negro lor de negro establecido en Mejora de negro.
	Eliminación de fondo	
	visibilidad del texto). Ad	l contraste de fondo (por ejemplo, para ajustar aún más la demás, usted puede reducir o mejorar los valores blanco a el valor de recorte, más brillante y blanca será la mayoría cos de la imagen.



Ajustes de escala de grises	Color Settings Grayscale Settings BlackWhite Settings				
(continuación)	<b>⊗</b> Black/White Point				
Filtro especial	Special Filter Special Filter Mode:	Don't use Special Filter     Sharpness Level: 50       Smoothing Mode Smoothing Level: 50       Adaptive Mode Low Level: -100.0       High Level: 400.0			
	Filter Radius:	Limit Left: 3.0 🔷 Limit Right: 15.0 🚭  Value: 100.0 🚭			
<ul> <li>Modo de nitidez: se usa para ao contornos, las imágenes se vuel píxeles claros y los píxeles oscur y las líneas. 0 no nítido 100 máx.</li> <li>Modo de emparejamiento: para todo el contraste de la imagen</li> <li>Modo adaptable: está hecho do DE NÍTIDO y PAREJO, cuya inter de NIVEL. El campo de entrada</li> </ul>	clarar una imag lven más claras os y mejora drá nitidez. El valo a reducir el ruic e dos filtros únic nsidad se pued a superior contr entras que el c o. Con los dos fi	lo y las distorsiones de la imagen, y afecta cos; ambos poseen las características de e ajustar en los campos de entrada debajo ola objetos en primer plano que deben ampo inferior es para fondos de imágenes ltros, se llega a un efecto de			
Ajustes de escala de grises  • Avanzadas  INFORMACIÓN DE NECESIDADES	Contrast:	Activate Area Adaptive Contrast Radius:  1.0  Contrast:  Singhtness:  15.0  Max Background Removal:  Invert			

Ninguna parte de esta publicación puede copiarse, reproducirse o distribuirse en forma alguna sin el permiso explícito y por escrito de KIP. © 2014 KIP.



8.	Ajustes de negro/blanco: hay	Color Settings   Grayscale Settings   BlackWhite Settings				
	varios ajustes que se pueden	Postprocessing				
	aplicar a esta selección:	Despeckle:	☐ Activate ☐ All Pixel Neighbors			
		Hole Filling:	Filter Size: 100 Activate			
		Tiole 1 ming.	All Pixel Neighbors Filter Size: 1 Rel. Area Size: 100			
		Invert:	□ Invert			
	•	•	s negros en modo blanco y negro, por			
			Itro busca grupos de píxeles negros y los de píxeles de tamaño pequeño, como los			
	que forman puntos de puntuación	<b>.</b>	de pixeles de tarriario pequerio, como los			
	que forman puntos de puntuación	1.				
	Todos los píxeles vecinos: los píxele	es son vecinos	conectados cuando hay una serie de 8 (en			
			s de los píxeles de la misma fila o columna, se			
	considera que los píxeles diagonalmente adyacentes están conectados.					
	   Tamaño del filtro: corresponde al "	diámetro" má	ximo del área de píxeles que debe			
	eliminarse.	a.a	e de al de pineles que dese			
	Llenado de agujeros: esta función permite eliminar agujeros blancos individuales del tamaño					
	de un píxel de las áreas negras en el modo <i>blanco y negro</i> .					
	Invertir: cambia de negro a blanco	o y de blanco	a negro			
	-					
9.	Reiniciar/Guardar/Guardar					
	(activado):					
	Reiniciar: restablece los ajustes					
	predeterminados	E	Reset 🔙 Save 🔙 Save (activated)			
	Guardar: guarda el nuevo valor	-	neset association			
	predeterminado, pero no lo					
	activa para su uso.					
	Guardar (activado): guarda el					
	nuevo valor predeterminado					
	activado y listo para su uso.					
	detivado y listo para su uso.					



#### 3.3 Valores predeterminados de calidad de escaneado

Paso	Acción	llustración
1.	Seleccione el icono Valores predeterminados de calidad de escaneado.	Scan Quality Presets  Edit Scan Quality Presets.
2.	Una vez abierta, esta pantalla le mostrará todos los modos de Valor predeterminado de calidad de escaneo preconfigurados y también le permitirá crear nuevos valores predeterminados.	SystemTag (3 items)  Name Short Name Color En  Lineart La True  Line/Photo L/P True  Photo Ph True
3.	Seleccionar el icono "Nuevo" le permitirá crear un nuevo valor predeterminado de Calidad de escaneado.  Llene las secciones correspondientes y seleccione "Guardar" para guardar el valor predeterminado o Guardar (activo) para guardar el valor predeterminado y también activarlo.	Name: New-1  Cotor Space:
4.	Nombre: este es el nombre que se mostrará en la lista predeterminada de nombres y en la pantalla principal.	Name: New-1



Paso	Acción	llustración
5.	Espacio de color: elija entre: Habilitar color: habilita los ajustes de color Habilitar: habilita la escala de grises y los ajustes de blanco y negro, seleccione el modo con el menú desplegable. Nota: Ambas casillas marcadas habilitarán Color, Escala de grises y Blanco y negro	Color Space:  Enable Color  Enable Black and White  Color Settings Grayscale Settings BlackWhite Settings  Black/White Point  Gray Correction  Special Filter
6.	Configuración de color	Color Settings   Grayscale Settings   BlackWhite Settings
	Adaptable(BP): los valores adaptables no se pueden editar; se calculan para cada archivo. Esto detecta automáticamente y establece el Punto negro.      Valores personalizados: controla los valores de los ajustes de rojo/verde/azul.	Black/White Point   Blackpoint:
	Adaptable(WP): los valores adaptables no se pueden editar; se calculan para cada archivo. Esto detecta automáticamente y establece el Punto blanco.      Valores personalizados: controla los valores de los ajustes de rojo/verde/azul.	Whitepoint: ○ Adaptive □ Consider Chroma  ② Custom Values: Red: 255 ③ Green: 255 ⑤ Blue: 255 ⑥



Paso	Acción	llustración
	Punto negro (continuación)  Mejora del negro/Recorte: la  Mejora del negro le permite editar  valores de negro. Si establece el  valor más bajo, se producirá un  valor de negro más claro, mientras  que un valor más alto dará como  resultado un negro más oscuro.  Recortar determinará el nuevo  valor de negro base en función  del valor de negro establecido en  Mejora de negro.	Black Enhancement: Value: 0 Clip: 0
	Eliminación de fondo/Recorte: además, usted puede reducir o mejorar el contraste de fondo: establezca el valor más alto para configurar un contraste más brillante, establezca el menor valor para determinar un contraste clave bajo.  Recorte: cuanto mayor sea el valor de recorte, más brillantes y blancos serán los valores de gris a blanco de las imágenes.	Background Removal: Value: 0
	Saturación de color: marque la casilla Conservar saturación de color para mantener la saturación de color no afectada por ningún cambio a Punto blanco y negro.	Color Saturation: Preserve Color Saturation
	Corrección de grises:  Se utiliza para hacer ajustes grises simples a la salida gris.  Realice ajustes en el Rojo/Verde/Azul; para ello escriba valores en la tabla.	Gray Correction Gray Correction:  Correction Table:  Red Green Blue



Paso	Acción	llustración
	Corrección gamma:     Corrección Gamma:     permite ajustar los cambios     de color en el rango de     tono medio y corregir el     brillo.	© Gamma Correction  Gamma Correction: Red / Cyan: 100 © Green / Magenta: 100 © Blue / Yellow: 100 ©  CMY-Mode: Enable CMY-Mode  Snap to Gray: Value: 0 ©
	<ul> <li>Modo CMY: habilita la funcionalidad CMY. Para los archivos CMYK, se proporcionarán los valores directamente a la impresora.</li> </ul>	
	<ul> <li>Ajustar a gris: con Ajustar a gris puede definir hasta qué punto pueden diferir los valores RGB. Es posible combinar las dos opciones.</li> </ul>	
	Filtro especial	Special Filter  Special Filter Mode:   © Don't use Special Filter  O Sharpening Mode  O Smoothing Mode  O Adaptive Mode  Low Level:  Limit Left:  3.0  Filter Radius:  Value:  Sharpeness Level:  50  ©  High Level:  Limit Right:  15.0  ©  Limit Right:
	No utilizar el Filtro especial: el Filt	l tro especial no se utiliza cuando se selecciona esta opción.
	contornos, las imágenes se vuel píxeles claros y los píxeles oscuro	clarar una imagen borrosa. A medida que se realzan los ven más claras. Este valor aumenta el contraste entre los os y mejora drásticamente la nitidez de los bordes de texto nitidez. El valor predeterminado es 50.
	<ul> <li>Modo de emparejamiento: para todo el contraste de la imagen.</li> </ul>	reducir el ruido y las distorsiones de la imagen, y afecta
	de DE NÍTIDO y PAREJO, cuya in debajo de NIVEL. El campo de d deben mejorarse, tales como te imágenes que necesitan empar	e dos filtros únicos, que poseen ambos las características tensidad se puede ajustar en los campos de entrada entrada superior controla objetos en primer plano que exto, mientras que el campo inferior es para fondos de ejamiento. Con los dos filtros, se llega a un efecto de un máximo efecto de nitidez en 100.



Paso A	Acción	llustración
Lo	ujustes de la escala de grises: os ajustes de la escala de grises consisten en:  • Punto negro/blanco  • Filtro especial  • Ajustes avanzados	Color Settings Grayscale Settings BlackWhite Settings  Black/White Point  Blackpoint:  Adaptive Custom Gray Value:  Whitepoint:  Adaptive Custom Gray Value:  Custom Gray Value:  Black Enhancement:  Value:  D Clip:  Background Removal:  Value:  Clip:  Cli
•	<ul> <li>El valor gris personalizado mayor producirá un texto</li> <li>Punto blanco</li> <li>Adaptable(WP): los valore cada archivo. Esto detecto de la valor gris personalizado menor producirá un texto</li> <li>Mejora del negro</li> <li>La Mejora del negro le pernúmero, más claro será e base en función del valor</li> <li>Eliminación de fondo</li> <li>Se utiliza para ajustar el contraste visibilidad del texto); además, usi</li> </ul>	es adaptables no se pueden editar; se calculan para eta automáticamente y establece el Punto blanco.  (WP) se puede ajustar de 0 a 255. Ajustar esto a un valor o más claro.  ermite editar valores de negro. Cuanto menor sea el el negro. Recortar determinará el nuevo valor de negro de negro establecido en Mejora de negro.  e de fondo (por ejemplo, para ajustar aún más la ted puede reducir o mejorar los valores de blanco a gris. corte, más brillante y blanca será la mayoría de los



A	Acción	II	ustraciór	1	
F	iltro especial		Special Filter Special Filter Mode:		Don't use Special Filter     Sharpness Level: 50
-	No utilizar el Filtro especial: el Fil	tro	especial r	no se utiliz	za cuando se selecciona esta opcio
•	Modo de nitidez: se usa para ac contornos, las imágenes se vuel	clar ver	rar una ima n más clar / mejora d	agen borr as. Este va rásticame	rrosa. A medida que se realzan los valor aumenta el contraste entre los vente la nitidez de los bordes de text
•	Modo de emparejamiento: para todo el contraste de la imagen.		educir el ru	ido y las (	distorsiones de la imagen, y afecta
•	de DE NITIDO y PAREJO, cuya in debajo de NIVEL. El campo de deben mejorarse, tales como te	iter ent exto reja	nsidad se p trada supe o, mientras amiento. C	ouede ajuerior contr que el ca Con los do	ne poseen ambos las características ustar en los campos de entrada trola objetos en primer plano que campo inferior es para fondos de os filtros, se llega a un efecto de e nitidez en 100.
F	Avanzadas				
	Contraste adaptable de área:  Dermite el control de:  Radio Brillo Máximo ennegrecimiento		Advanced Area Adaptive Contrast: Invert:	✓ Activate Are Radius: Brightness: Max Line Blacke	rea Adaptive Contrast  1.0
	de línea  Máxima eliminación de fondo				



Paso	Acción	llustración
8.	Ajustes de negro/blanco:  Los ajustes de negro/blanco consisten en:  Opciones de escáner Posprocesamiento	Color Space:  I Enable Color  I Enable Black and White  Color Settings Grayscale Settings BlackWhite Settings  Scanner Options  Postprocessing
	Opciones de escáner  Nota: Las Opciones de escáner en modo blanco y negro dependen del escáner. Todos los ajustes en este filtro se transmiten al escáner, donde se procesan. El software es solo el extremo frontal. Por lo tanto, es posible que algunos ajustes no puedan describirse ni estar estar disponibles.	Color Settings   Grayscale Settings   BlackWhite Settings    Scanner Options   UinePhoto    Auto Threshold:
	siguiente manera: los tonos g mientras que todos los demá adapta mejor a lineart. No so Se recomienda un límite de t Eliminación de fondo: se utiliz ajustar aún más la visibilidad valores de blanco a gris. Cua será la mayoría de los eleme Nitidez: se utiliza para hacer valores de 0 a 4 (4 es el más	e se activa esta opción, el escáner lee los tonos grises de la grises por debajo del umbral se convierten en 0 (negro), és tonos grises se convierten en 1 (blanco). Este modo se e debe aplicar a las fotografías.  Itinta de 100% en este modo.  Iza para ajustar el contraste de fondo (por ejemplo, para la del texto); además, usted puede reducir o mejorar los anto mayor sea el valor de recorte, más brillante y blanca entos blancos de la imagen.  más nítido el borde y mejorar los contornos. Utilice los



Paso	Acci	ón	llustració	ón
9.		ustes consisten en:	Postprocessing Despeckle:	✓ Activate  ☐ All Pixel Neighbors  Filter Size: 1
		Eliminación de manchas Rellenado del agujero Invertir	Hole Filling:	✓ Activate  ☐ All Pixel Neighbors  Filter Size:  ☐ Invert  1  Rel. Area Size:  100  ✓
	•	Eliminar manchas: esta opci		os píxeles negros en modo blanco y negro, por
		•	intienen los c	curos. El filtro busca grupos de píxeles negros y los grupos de píxeles de tamaño pequeño, como
		serie de 8 (en lugar d	le 4) píxeles a na, se consid	eles son vecinos conectados cuando hay una s adyacentes, es decir, además de los píxeles de sidera que los píxeles diagonalmente
		<ul> <li>Tamaño del filtro: cor debe eliminarse.</li> </ul>	responde al	al "diámetro" máximo del área de píxeles que
			l filtro. <b>0</b> repr	limita la proporción del número máximo real de presenta la superficie más pequeña posible en seleccionado.
	•	tamaño de un píxel de las ái	reas negras e	nite eliminar agujeros blancos individuales del s en el modo <i>blanco y negro</i> . El Llenado de de manchas , excepto no eliminar píxeles
	•	Invertir: esto cambia el negro imagen)	o a blanco y	y el blanco a negro (produce un negativo de la



#### 3.4 Valores predeterminados de sello

Los ajustes preestablecidos de sello se utilizan para crear un nuevo sello que se pueda utilizar en el resultado impreso. Una vez creados, se escogerán los sellos de las pantallas principales de configuración de trabajos de Print Pro KIP que se aplicarán al resultado deseado.

Paso	Acción	llustración
1.	Seleccione el icono Valores predeterminados de sello.	Stamp Presets  ABC Edit Stamp Presets.
2.	Una vez abierta, esta pantalla mostrará todos los sellos preconfigurados y también permitirá la creación de nuevos valores predeterminados.	SystemTag (3 items) Name Short Name Text  No Stamp No Confidential Cnf Confide Demo Dmo Demo Unknown (1 item) Name Short Name Text New-1
3.	Al seleccionar el icono "Nuevo", se podrá crear un nuevo valor predeterminado de Sello.  Llene las secciones correspondientes y seleccione "Guardar" para guardar el valor predeterminado de sello o Guardar (activo) para guardar el valor predeterminado de sello y también activarlo.	Name: New-1  Stamp Options:  Merging Method:  Opacity:  Image/Text Placement:  Spacing:  O.39 in B I U  CURRENTDATE CUSERNITIME PAGENUMBER FILENAME JOBNO USERNAME DESCRIPTION  Image Options  Image Options
4.	Nombre: este es el nombre que se mostrará en la lista predeterminada de nombres y en la pantalla principal.	Name: New-1



Paso	Acción	llustración
5.	Posición: elija entre 9 botones de radio para poner el sello en el lugar deseado. Si se selecciona un botón de esquina, dos valores se activarán para permitir un mejor posicionamiento.	Position:  5.00 in  5.00 in  0.00 in  0.00 in
		Un valor Dos valores
6.	Opciones de sello: método de fusión  Opaco (seleccionado en la ilustración): muestra el sello sobre la imagen. El fondo del sello es de color blanco y oscurecerá alguna imagen.  Transparente: cubre el sello sobre la imagen. El fondo del sello es	Stamp Options:  Merging Method:  Opacity:  Angle:  Merging Method:  Merging Method:  Merging Method:
	transparente.  Opacidad: se utiliza para controlar la oscuridad del sello. 100% es negro.  Ángulo: se utiliza para controlar la	0 7
	rotación del sello.	Opacity: 100.0 %   Angle: 45.0 °   ■



Paso	Acción	llustración
7.	Colocación de imagen/texto:  Si utiliza una imagen y también texto, la posición de ambos se puede configurar al usar lo siguiente:  Izquierda de la imagen  Derecha de la imagen  Parte superior de la imagen  Parte inferior de la imagen  La separación entre los dos también se puede establecer.	Image/Text Placement:  Spacing:  O.39 in  Spacing:  O.39 in
8.	<ul> <li>Ajustes de fuente: seleccione entre las fuentes, el tamaño y el color (se necesita impresora a color) instalados disponibles.</li> <li>Texto de sello: agregue el texto que desea.</li> <li>Marcadores de posición: macros que añaden información específica (por ejemplo: fecha actual).</li> </ul>	Text Options  Segoe UI  0.39 in <b>B</b> <i>I</i> U  KIP America {CURRENT_DATE} {CURRENT_TIME}  CURRENTDATE CURRENTTIME PAGENUMBER FILENAME JOBNO USERNAME DESCRIPTION
9.	Opciones de imágenes:  Seleccionar Imagen: explore la ubicación a la imagen que se utilizará.  Tamaño de la imagen: controle el ancho y la altura de la imagen que se utilizará (desbloquee para controlar de forma independiente).	Image Options  KIP_LOGO.bmp
10.	Guardar: seleccione "Guardar" para guardar el Valor predeterminado de sello o Guardar (activo) para guardar el Valor predeterminado de sello y también activarlo o seleccione Reiniciar para empezar de nuevo.	🔓 Reset 🔚 Save 📜 Save (activated)



Paso	Acción	Ilustración
11.	Sello Activo: el Sello activo ahora estará disponible para seleccionarlo en la pantalla Básico, así como otras aplicaciones de KIP.  Nota: KIP America es el sello que acaba de crear.	No Stamp V No Stamp Confidential Demo  KIP America



#### 3.5 Tamaños de página

Paso	Acción	llustración
1.	Tamaños de página: seleccione el icono Tamaños de página en la pantalla Información de la impresora.	Page Sizes  Edit PageSizes.
2.	Los tamaños de página preconfigurados se mostrarán en el lado izquierdo de la pantalla.  Nota: Si hay tamaños de página que no se usarán, al quitar la marca de verificación de estos, se eliminarán de la lista de tamaños disponibles en la página principal del Creador de trabajos.	⊕ DIN (4 items)  ☐ Japan (3 items)  ☐ US (2 items)  ☐ ANSI (5 items)  ☐ Arch. (5 items)  ☐ Name Width Height  ☐ Arch. A 229 305  ☐ Arch. B 305 457  ☐ Arch. C 457 610  ☐ Arch. D 610 914  ☐ Arch. E 914 1219
3.		Un nuevo tamaño de página. Es posible copiar un tamaño o. Seleccione el tamaño que desee copiar (aquí Arco B) y
	luego seleccione el icono Copiar.	© DIN (4 items)
	Se cargará el original	Name: Copy of Arch. B         Dimensions:       Width:       12.01 in         Height:       17.99 in         Page Size Group:       ✓ Arch. (5 items)         VI Arch. 8 305 457         V Arch. D 610 914         V Arch. E 914 1219
	Haga los cambios necesarios	Name: Arch. 8 12x20  Dimensions:
	Guarde el nuevo tamaño de	Width: 12.01 in Height: 20.00 in  Page Size Group: Custom Sizes  Page Size Size Sroup: Custom Sizes  Page Size Group: Custom Sizes  Page Size Group: Custom Sizes



Paso	Acción	llustración
4.	Nombre el nuevo tamaño de página	Name: 24x52
5.	Defina las dimensiones	Dimensions: Width: 24.00 in Height: 52.00 in
6.	Cree un grupo de tamaño de página. Este es un grupo al que se agregará el nuevo tamaño de página. Para este ejemplo, "Tamaños personalizados" se añadió aquí. Se pueden crear más tamaños personalizados y luego añadirse aquí.	Page Size Group:  Custom Sizes
7.	El Panel de vista previa mostrará el nuevo tamaño de página.	Previous
8.	Guardar: seleccione "Guardar" para guardar el Valor predeterminado de tamaño de página o Guardar (activo) para guardar el Valor predeterminado de tamaño de página y también activarlo o seleccione Reiniciar para empezar de nuevo.	Reset Save Save (activated)
9.	Se crea el nuevo tamaño de página	User Defined (1 item)  Custom Sizes (1 item)  Name  Width  24x52  609.599



Paso	Acción	llustración
10.	El tamaño personalizado nuevo ya está disponible en Print Pro KIP (y otras aplicaciones KIP)	Sctlings Home Basic Advanced Preferences Sort  24.00 in 1 24.00 in 36.00 in



#### 3.6 Notificación de trabajo

Una notificación de trabajo permite que el usuario que envía el trabajo a la KIP pueda ser notificado cuando se imprime su trabajo. Se puede crear un mensaje que se enviará a todos los destinatarios de la lista.

Paso	Acción	llustración
1.	Notificación de trabajo: seleccione el icono Notificación de trabajo desde la pantalla Información de la impresora.	Job Notification  Edit Job Notification.
2.	Seleccione el icono "Nuevo"	<b>₿</b> New
3.	Nombre: este es el nombre que se mostrará en la lista predeterminada de nombres y en la pantalla principal.	Name: Job Done
4.	Seleccione el tipo de evento que debe activar el envío de la notificación.	Event Types:  Job Received  Job Done  Job Error
5.	Establezca las opciones de mensajes de texto que serán el asunto del mensaje que se enviará.	Message Text Options  Message Subject:  Job Event: (JOB_TICKET) on {PRINTER_NAME} at IP Address: {PRINTER_IP}
6.	Introduzca el mensaje que se enviará a los destinatarios. También, seleccione las macros deseadas para el mensaje.	Message Text:  The Job (JOB_TICKET) reports a status change: {EVENT_MESSAGE}  EVENTMESSAGE DATETIME JOBTICKET USER JOBNO DESCRIPTION
7.	Agregue las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.	Recipients:  info@kipamerica.com  Include job owner

Ninguna parte de esta publicación puede copiarse, reproducirse o distribuirse en forma alguna sin el permiso explícito y por escrito de KIP. © 2014 KIP.



Paso	Acción	llustración
8.	Guardar: seleccione "Guardar" para guardar el Valor predeterminado de notificación de trabajo o Guardar (activo) para guardar el Valor predeterminado de notificación de trabajo y también activarlo o seleccione Reiniciar para empezar de nuevo.	Reset 🔙 Save 🔙 Save (activated)



#### 3.7 Valores predeterminados de PS/PDF

Los Valores predeterminados de PS/PDF se utilizan para crear ajustes específicos que se pueden aplicar a los archivos Postscript. Una vez creados, estos valores predeterminados del sistema Postscript trabajarán en archivos PS/PDF desde Print Pro KIP y otras aplicaciones KIP.

Paso	Acción	llustración
1.	Seleccione el botón Valores predeterminados de PS/PDF PS desde la página Información de la impresora.	PS/PDF Presets  Edit PS/PDF Presets.
2.	Seleccione el botón Nuevo.	<b>₽</b> New
3.	Nombre: este es el nombre que se mostrará en la lista predeterminada de nombres y en la pantalla principal.	Name: Line Mixed Min Feature 2
4.	Seleccione las opciones PostScript deseadas.  Aquí el Modo de interpolación cambia a Línea (Mixto).	Postscript Options:  Dither Mode:  Minimum Linewidth:  Apply Transparency  Screen Frequency:  Minimum Feature Size:  2
5.	Guardar: seleccione "Guardar" para guardar el Valor predeterminado de PostScript o Guardar (activo) para guardar el Valor predeterminado de PostScript y también activarlo o seleccione Reiniciar para empezar de nuevo.	Reset Save Save (activated)



Paso	Acción	llustración
6.	El nuevo valor predeterminado de PS/PDF se añadirá a la lista del lado izquierdo de la pantalla.	Custom (2 items)  Name Short Name Dither Mode
	El tamaño personalizado nuevo ya está disponible en Print Pro KIP (y otras aplicaciones KIP)	Mixed Line ML MixLine ✓ Min Feat3 MF3 Default  System (1 item)



#### 3.8 Valores predeterminados de escala

Paso	Acción	llustración
1.	Seleccione el botón Valores predeterminados de escala desde la página Información de la impresora.	Scaling Presets  Edit Scaling Presets.
2.	Seleccione el botón Nuevo.	₽ <sub>o</sub> New
3.	Vista previa: proporciona una vista previa de la función que se establece.  Nota: Es muy útil cargar uno de los archivos en el trabajo para que los cambios que se realizan se puedan ver.	Preview:  1/1 WA70 Series Demo Images\70 Series 8-WUS - Arch 36x24-Simple CAE v  10 15  THE KIP 70 SERIES INTRODUCING A TO PRINT FROM KIP TO SERIES INTRODUCING A TO SERIES INTRODUC
4.	Nombre: este es el nombre que se mostrará en la lista predeterminada de nombres y en la pantalla principal.	Name: 55%



Paso	Acción	llustración
5.	Opciones de escala: seleccione una de las opciones disponibles:  Ancho: establezca el valor de ancho deseado.  Altura: establezca el valor de altura deseado.  Borde corto: establezca el valor de borde corto deseado.  Borde largo: Establezca el valor de borde largo deseado.  Porcentaje: establezca el ancho deseado.  Máximo: ancho máximo para el rollo seleccionado o el rollo más grande disponible.  Nota: DEBE hacer clic en el icono para activar el campo.	Scaling Options:  0.00 in  0.00 in  0.00 in  Maximum  Maximum
6.	Opciones de colocación:  Automático: colocación automática basada en el tamaño de página.  Alinear a la izquierda: alinea la salida a la izquierda según el tamaño de página.  Alinear al centro: alinea la salida al centro según el tamaño de página.  Alinear a la derecha: alinea la salida a la derecha según el tamaño de página.	Placement Options:



Paso	Acción	llustración
7.	Orientación: seleccione una de las siguientes opciones:	
	Par automático: coloca la imagen en el papel basándose en un borde corto	Orientation: Automatic ever   Color Description:
	Impar automático: coloca la imagen en el papel basándose en un borde largo	Select Page Size: Arch. B  Select Position: Center  Scaling Options: Fit Page
	Seleccionar página: seleccione de la lista el tamaño de página que desee.	Downscale Only
	Seleccionar posición: seleccione la posición para colocar la imagen de la lista disponible.	
	Opciones de escala	
	Encajar en la página: encaja la imagen seleccionada en el tamaño de página seleccionado.	
	Solo reducir el tamaño: no modifica la escala de imágenes originalmente más pequeñas que los ajustes seleccionados.	
8.	Bordes: aplique bordes a la salida que desea imprimir. Con la vista previa cargada, esto mostrará los bordes que se están aplicando	0.00 in 0.00 in 0.00 in
		2.00 in 0.00 in 0.00 in
		Preview:  1/1 W:\70 Series Demo Images\70 Series B-W\US  00
		5



Paso	Acción	llustración
9.	Desplazamiento: permite agregar márgenes a la parte superior, a la parte inferior, a la izquierda y a la derecha.	Offset
	Nota: Si aplica un margen de desplazamiento, se desplazará la imagen en la página recortando el borde.	Preview:  1/1 W:\70 Series Demo Images\70 Series B-W\US - Arch 36x24-Simple CAE   10
10.	Guardar: seleccione "Guardar" para guardar el Valor predeterminado de escala o Guardar (activo) para guardar el Valor predeterminado de escala y también activarlo o seleccione Reiniciar para empezar de nuevo.	Reset 🔙 Save 🔙 Save (activated)



#### 3.9 Valores predeterminados de pliegue

Consulte el Manual técnico de la plegadora para obtener instrucciones. Para crear un valor predeterminado de pliegue, siga estos pasos.

Paso	Acción	llustración
1.	Seleccione el botón Valores predeterminados de pliegue desde la página Información de la impresora.	Folding Presets  Edit Folding Presets.
2.	Seleccione el botón Nuevo.	₽ New
3.	Nombre: este es el nombre que se mostrará en la lista predeterminada de nombres y en la pantalla principal.	Name: 9x12 No Border
4.	Utilizar reconocimiento de bloque de título: si marca esta casilla, se habilitará el reconocimiento/la ubicación automática de bloque de título.	FoldingTable:  Use title block recognition



Paso	Acción	llustración	
5.	Mesa de pliegue: esta área e donde se hacen todos los ajustes de los parámetros del pliegue.	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  12.	
	El icono de la tabla de pliegu	e explica:	
	1. Ancho de materiales		
	2. Paquete de pliegue		
	<ol> <li>Ubicación del bloque está marcado)</li> </ol>	Ubicación del bloque de título (se utiliza cuando el Reconocimiento de bloque de título está marcado)  Alineación: se utiliza para desplazar la imagen a la izquierda, al centro, a la derecha cuando la imagen es más pequeña que el tamaño del papel.	
	·		
	5. Rotación: para vista v	Rotación: para vista vertical	
	6. Rotación: para vista h	orizontal	
	7. Ancho mínimo/Borde	corto (ver nota)	
	8. Ancho máximo/Borde	corto (ver nota)	
	9. Longitud mínima/Bord		
		. Longitud máxima/Borde largo (ver nota)	
		. Ajustar a la longitud de corte: añadir papel en blanco al borde de salida de la copia.	
	<u> </u>	<ol> <li>Retraso de intercopia: en décimas de segundo para impresoras rápidas o cuando se usa la opción de aplicador de pestaña.</li> </ol>	
	Nota: Para los números 7, 8, 9, 10: Esto configura el mínimo y el máximo para X e Y para que el software sepa qué tamaño tiene el dibujo y qué tamaño de rollo/paquete de pliegue/alineación/rotación/longitud de ajuste/retraso de intercopia se aplica.		




Paso	Acción	llustración
6.	Ancho de materiales: seleccione el ancho del material deseado que se utilizará.	Folding Table:  V Use title block recognition
7.	Paquete de pliegue: permite la selección del paquete de pliegue que se utilizará.	Name:   9:12 No Border
8.	Ubicación de bloque de título: permite la selección de la ubicación del bloque de título.  Nota: Cuando se selecciona Usar reconocimiento de bloque de título, es necesario indicar dónde desea que esté el bloque de título.	Name:   9x12 No Border
9.	Alineación: permite la selección de izquierda, derecha o centro para la alineación.	Name



Paso	Acción	llustración
10.	Rotación para vista vertical: permite el ajuste de una rotación de documentos verticales.	Name: 9x12 No Border  FoldingTable:   Y Use title block recognition  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
11.	Rotación para vista horizontal: permite el ajuste de una rotación de documentos horizontales.	Name:   9x12 No Border
12.	Ancho mínimo o borde corto	
	Ancho máximo o borde corto	Name: 9x12 No Border FoldingTable:
	Longitud mínima o borde largo	☑ Use title block recognition   □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	Nota: Esto configura el mínimo y el máximo para X e Y para que el software sepa qué tamaño tiene el dibujo y qué tamaño de rollo/paquete de pliegue/alineación/rotación/longitud de ajuste/retraso de intercopia se aplica.	36° 9.0x12 Top right Right No Rotation 270° 34.50° 36.50° 34.50° 1,500.00° 0
13.	Ajustar a la longitud de corte: añadir papel en blanco al borde de salida de la copia.  Nota: Para este ejemplo, no se utiliza este ajuste.	Name: 9x12 No Border  Folding Table:  Use title block recognition  36° 9.0x12 Top right Right No Rotation 270° 34.50° 36.50° 34.50° 1,500.00° 0
14.	InterRetraso de intercopia: en décimas de segundo para impresoras rápidas o cuando se usa la opción de aplicador de pestaña. Nota: Para este ejemplo, no se utiliza este ajuste.	Name: 9x12 No Border  FoldingTable:  ☑ Use title block recognition  □ 1 1 1

Ninguna parte de esta publicación puede copiarse, reproducirse o distribuirse en forma alguna sin el permiso explícito y por escrito de KIP. © 2014 KIP.



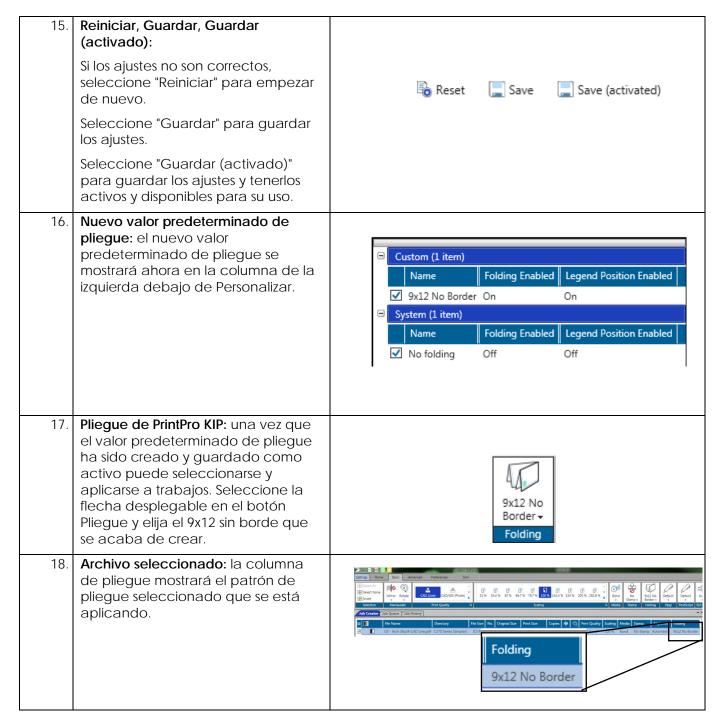



#### 3.10 Valores predeterminados de HPGL

Paso	Acción	llustración
19.	Seleccione el botón Valores predeterminados de HPGL desde la página Información de la impresora.	HPGL Presets  Edit HPGL Presets.
20.	Seleccione el botón Nuevo.	₽ <sub>o</sub> New
21.	Nombre: este es el nombre que se mostrará en la lista predeterminada de nombres y se mostrará en la pantalla principal.	Name: New Pen
22.	Opciones de vector: seleccione una de las opciones disponibles:	Vector Options  Line Width Compensation:  Vector Line Raster:  Wedium  Use Round End Cappings  Render Inked Area Only  Merge  Snap To Solid
	general de todas las líneas vectoria	permite la adición y la sustracción de píxeles del ancho les. Los usuarios tienen la opción de seleccionar valores as gruesas) a valores positivos (para compensar las líneas
		en 3 opciones de patrones de salida de interpolación. No lecer de acuerdo con las preferencias del usuario.
	<b>Usar punta redonda</b> : fuerza una pur redondear extremos.	nta redonda en las líneas de los archivos de vectores para
	Representar solo el área entintada:	
		combinar líneas de diferentes tonos. Cuando no se aplican, teo determinan cómo las líneas se fusionan entre sí.
	Ajustar a sólido:	



Paso	Acción	llustración
23.	Opciones de trazo de HP-RTL:  Densidad de ráster: se utiliza para modificar el nivel de densidad de la imagen de ráster incrustada. El rango de la escala es de 0-100. Cuanto mayor sea el número de la escala, más oscura será la imagen. Un nivel de densidad también puede introducirse en el campo de texto.  Ráster de fotos: los usuarios tienen	Raster Options  Raster Density:  Photo Raster:  Fine
	3 opciones de patrones de salida de interpolación ráster. No hay ningún ajuste "correcto". Establecer de acuerdo con las preferencias del usuario.	
24.	Parámetros adicionales: permite la adición de interruptores HPGL específicos para ser utilizados.	Additional Parameters  Additional parameters:
25.	Tabla de plumas: esta sección permite la manipulación de plumas específicas si se desea.  Ancho de pluma por archivo: utiliza el ancho de la tabla de plumas provisto dentro del archivo	Pen Table  Pen Width by File  Pen Color by File
	tal como se creó.  Color de pluma por archivo: utiliza el color de pluma provisto dentro del archivo tal como se creó.	# Number   →   Width Red Green Blue  5 0.5
	Manual: permite al usuario manipular manualmente una pluma específica o varias plumas introduciendo los valores para el Número de pluma, Ancho de pluma y Color de pluma.	
26.	Guardar: seleccione "Guardar" para guardar el Valor predeterminado de HPGL o Guardar (activo) para guardar el Valor predeterminado de HPGL y también activarlo o seleccione Reiniciar para empezar de nuevo.	Reset Save Save (activated)



Paso	Acción	llustración
27. La nueva pluma se mostrará en el panel izquierdo.	☐ Custom (1 item)	
		Name Short Name Merge Snap To Solid New
	Esta pluma ya está disponible en	▼ New pen NP1 False False Pen →
	la aplicación Print Pro KIP y en otras aplicaciones de KIP.	⊕ System (1 item) Hpgl



#### 3.11 Notificación de la máquina

Paso	Acción	llustración
1.	Seleccione el botón Valores predeterminados de notificación de máquina en la página Información de la impresora.	Machine Notification  Edit Machine Notification.
2.	Seleccione el botón Nuevo.	<b>₽</b> New
3.	Nombre: este es el nombre que se mostrará en la lista predeterminada de nombres y se mostrará en la pantalla principal.	Name: Media Empty
4.	Tipos de evento: seleccione entre los tipos de evento disponibles que activarán una notificación para que se envíe a un destinatario.	Event Types:  Media Empty Paper Jam Toner Empty Waste Full General Error
	Atasco de papel: se enviará una no impresora KIP.  Tóner vacío: se enviará una notifica  Caja de residuos llena: se enviará u impresora KIP esté llena (solo 7800).	otificación cuando se agote el material de la impresora KIP.  otificación cuando haya un atasco de papel en la  ción cuando se agote el tóner de la impresora KIP.  na notificación cuando la caja de tóner residual de la  ación cuando se agote el material de la impresora KIP.
5.	Destinatarios: introduzca la dirección de correo electrónico de los destinatarios que serán notificados cuando se produzca este error.	Recipients: info@kipamerica.com



Paso	Acción	llustración
6.	Opciones de mensaje de texto: utilice el valor predeterminado o introduzca un nuevo asunto del mensaje.	Message Text Options  Message Subject:  Printer Status: {PRINTER_NAME} at IP address: {PRINTER_IP}
7.	Mensaje de texto: utilice el valor predeterminado o introduzca un nuevo texto del mensaje.  Pueden introducirse macros adicionales para modificar el mensaje predeterminado; para ello selecciónelas en la parte inferior de la ventana de mensajes.	Message Text:  Printer Serial Number: {PRINTER_SERIAL_NUMBER} The following event occured: {EVENT_MESSAGE} Please contact support if you need assistance.  EVENTMESSAGE PRINTERNAME PRINTERIP PRINTERSERIAL_NUMBER DEALERNAME DEALERPHONE_NUMBER METERA METERA_UNIT METERB METERB_UNIT TOTALRUN DATETIME
8.	Guardar: seleccione "Guardar" para guardar el Valor predeterminado de notificación de la máquina o Guardar (activo) para guardar el Valor predeterminado de notificación de la máquina y también activarlo o seleccione Reiniciar para empezar de nuevo.	Reset Save Save (activated)
9.	La nueva notificación se mostrará en el panel izquierdo.  Ahora esto está configurado en el sistema KIP y se enviará una notificación cuando se produzca esta acción.	Custom (1 item)  Name Short Name Event Types  Media Empty MOut Media Empty, Paper Jam



#### 3.12 Notificación medida

Paso	Acción	llustración
1.	Seleccione el botón Valores predeterminados de notificación medida en la página Información de la impresora.	Metered Notification  Edit Metered Notification.
2.	Seleccione el botón Nuevo.	<b>₽</b> New
3.	Nombre: este es el nombre que se mostrará en la lista predeterminada de nombres y en la pantalla principal.	Name: Monthly Report
4.	Tipos de eventos: seleccione entre los tipos de eventos disponibles.	Event Types:  Maintenance Report  Send on:  Weekly report  Attach Raw Info
		rá una notificación después de que la impresora KIP haya
		ninada en pies cuadrados o metros cuadrados.
		tificación con todos los datos de impresión (determinados je) en una fecha específica en un momento específico.
		tificación con todos los datos de impresión (determinados
		je) en un día específico en un momento específico.
	Adjuntar información bruta: Se envia luego pueden importarse y utilizarse	ará un correo electrónico con todos los registros brutos que
	lacgo paeden importaise y utilizaise	GII EAGGI.




Paso	Acción	llustración
5.	Destinatarios: introduzca la dirección de correo electrónico de los destinatarios que recibirán el correo electrónico.	Recipients: info@kipamerica.com
6.	Opciones de mensaje de texto: utilice el valor predeterminado o introduzca un nuevo asunto del mensaje.	Message Text Options  Message Subject:  Meter Report: {PRINTER_NAME} at IP address: {PRINTER_IP}
7.	Mensaje de texto: utilice el valor predeterminado o introduzca un nuevo texto del mensaje.  Pueden introducirse macros adicionales para modificar el mensaje predeterminado; para ello selecciónelas en la parte inferior de la ventana de mensajes.	Message Text:  [PRINTER_NAME] at IP address: {PRINTER_IP} Printer Serial Number: {PRINTER_SERIAL_NUMBER} Meter A: {METER_A}{METER_A_UNIT} Meter B: {METER_B}{METER_B_UNIT} Total Run: {TOTALRUN}  EVENTMESSAGE PRINTERNAME PRINTERIP PRINTERSERIAL_NUMBER DEALERNAME DEALERPHONE_NUMBER METERA METERA_UNIT METERB METERB_UNIT TOTALRUN DATETIME
8.	Guardar: seleccione "Guardar" para guardar el Valor predeterminado de notificación medida o Guardar (activo) para guardar el Valor predeterminado de notificación medida y también activarlo o seleccione Reiniciar para empezar de nuevo.	Reset Save Save (activated)
9.	La nueva notificación se mostrará en el panel izquierdo.  Ahora esto está configurado en el sistema KIP y se enviará una notificación cuando se produzca esta acción.	Custom (1 item)  Name Short Name Event Types  Monthly Report Rep1 MeterReport



#### 4 Instrucciones paso a paso para usar el sistema

#### 4.1 Impresión de un trabajo básico de Print Pro KIP - Ejemplo 1

Los pasos/las acciones siguientes explican cómo utilizar el software Print Pro KIP para crear un trabajo.

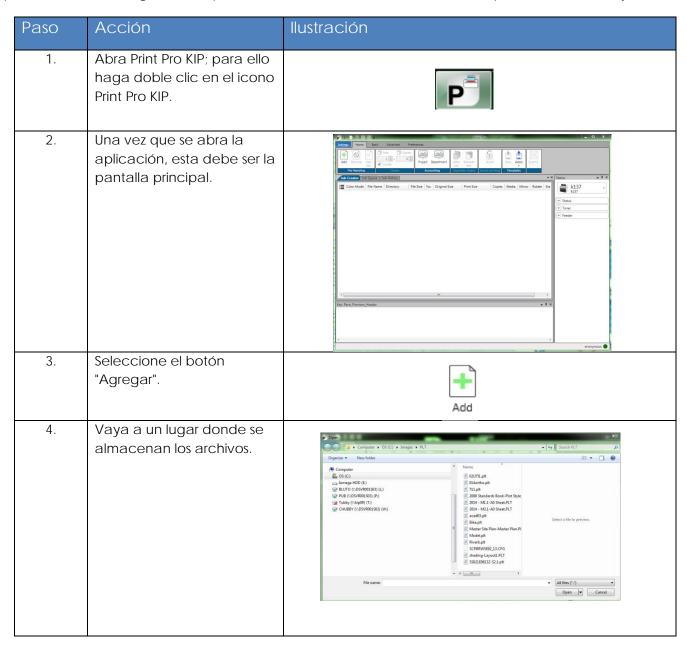




Paso	Acción	llustración
5.	Seleccione los archivos que desea imprimir y seleccione "Abrir".  Nota: Mantenga presionada la tecla Control para elegir múltiples archivos individuales y la tecla Shift para seleccionar un bloque de archivos.	Cypen  Computer Cofficial Smages PRT  Computer Secretary  Computer Cofficial
6.	Los archivos se agregarán al Creador de trabajos que desea imprimir.  Nota: Seleccione todos los archivos en el Creador de trabajos (o archivos individuales) a los que se aplicarán los cambios.	Prior Tro    Note   Basic Advanced   Preferences
7.	Realice cambios sencillos en el trabajo antes de enviarlo:  • Pestaña Inicio: cambia el número de copias.  • Pestaña Básico: elija el material deseado y aplique un sello.	Sets: Copies:  1  x 2  Bond Confidential Copies  Copies  Media Stamp



Paso	Acción	llustración
8.	Tenga en cuenta los cambios realizados en el Creador de trabajos a las columnas específicas "Copias" y "Sello".	Settings
9.	Envíe el trabajo	Submit



#### 4.2 Impresión de un trabajo avanzado de Print Pro KIP - Ejemplo 2

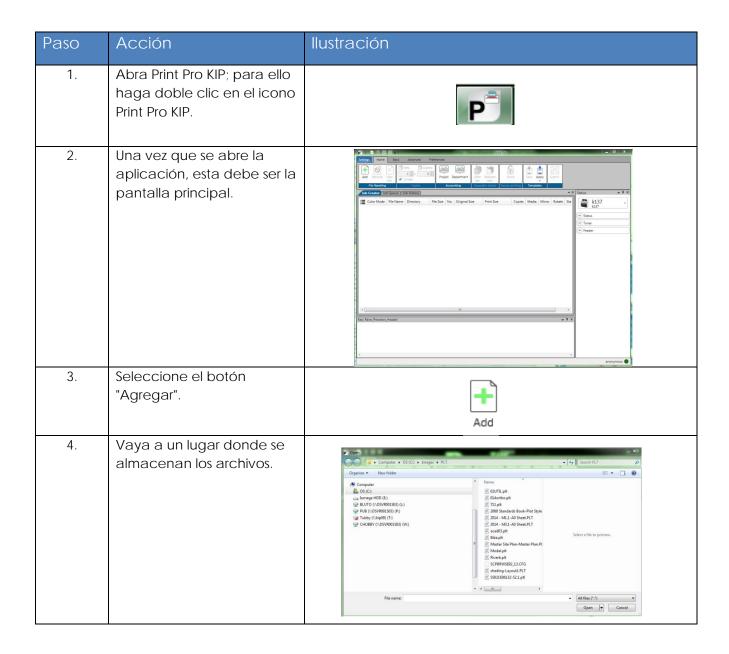




Paso	Acción	llustración
5.	Seleccione los archivos que desea imprimir y seleccione "Abrir".  Nota: Mantenga presionada la tecla Control para elegir múltiples archivos individuales y la tecla Shift para seleccionar un bloque de archivos.	Open
6.	Los archivos se agregarán al Creador de trabajos que desea imprimir.  Nota: Seleccione todos los archivos del Creador de trabajos (o archivos individuales) a los que los cambios se aplicarán.	Solid   Secretary   Solid   Adequated   Printeriors
7.	Realice cambios avanzados en el trabajo antes de enviarlo:  • Pestaña Inicio: cambie el número de juegos a 3.  • Pestaña Básico: elija 50%  • Seleccione el archivo n.º 2 y cambie a 2 copias.	Scaling  Copies  Scaling  Copies  3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x



Paso	Acción	llustración
8.	En la pestaña Básico, seleccione Automático para que la impresora elija el ancho del rollo.	Auto  Media Size
9.	Tenga en cuenta los cambios realizados en el Creador de trabajos a las columnas específicas "Copias" y "Tamaño de impresión".	Color Mode   File Name   Directory   File Size   No.   Original Size   Print Size   Copies   Media   Mirror   Rotate   Sta
	Este trabajo imprimirá en rollo adecuado con 3 juegos intercalados a 50%. La segunda hoja tendrá 2 copias en cada conjunto.	La salida será: Página 1, página 2, página 2, página 3, luego página 1, página 2, página 2, página 3, luego página 1, página 2, página 3.
10.	Envíe el trabajo	Submit



#### 4.3 Impresión de un trabajo avanzado de Print Pro KIP - Ejemplo 3

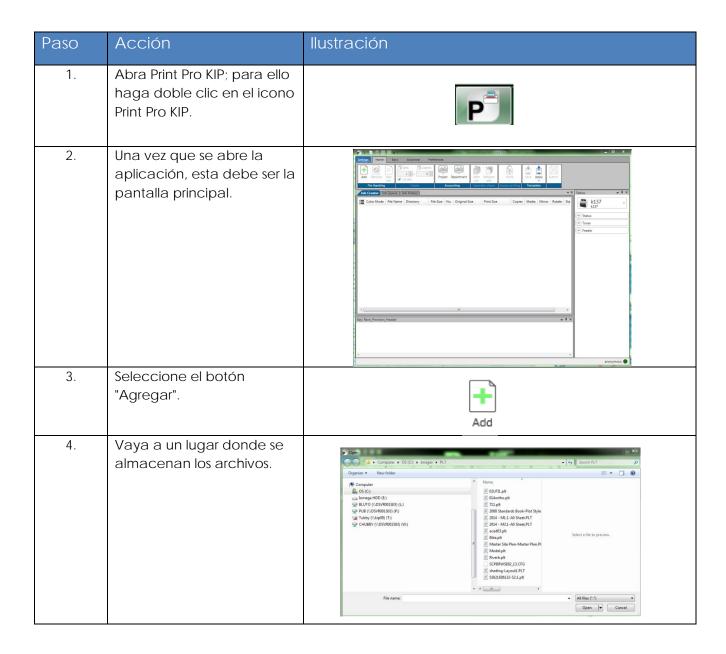



Paso	Acción	llustración
5.	Seleccione los archivos que desea imprimir y seleccione "Abrir".	Computer
6.	Los archivos se agregarán al Creador de trabajos que desea imprimir.	Fine Brown State Company To 1 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 in x 225 in 1x 1 Bord Ms 9 1 Tilet Climsgref TV 0 MS 1/1 350 in x 225 in 355 i
7.	Realice cambios avanzados en el trabajo antes de enviarlo:  • Pestaña Inicio: cambia el número de copias.  • Pestaña Básico: elija el material deseado y aplique un sello.	Sets: Copies:  1 x 2 Bond Confidential Copies  Copies  Copies




Paso	Acción	llustración
8.	En la pestaña Básico, seleccione un ancho de rollo específico en el menú desplegable.	36° *↓ Media
9.	Seleccione la pestaña Avanzado y seleccione uno o todos los archivos seleccionados.  Nota: Se resaltarán los archivos seleccionados.  Seleccione "En la página", un tamaño de papel de	Automatic e'  Arch. D  Downscale Only  Center
	Arco D y luego "Ajustar página".	
10.	Tenga en cuenta los cambios realizados en el Creador de trabajos a las columnas específicas "Copias", "Sello" y "Tamaño de impresión".  Este trabajo imprimirá en un rollo de 36" (si no se ha cargado, esto no cambiará a un rollo diferente), con un sello y se modificará la escala de todas las hojas a 36x24 para que encaje y habrá dos de cada hoja.	Settings Home Basic Advanced Preferences Sort    Settings   Home Basic Advanced Preferences Sort   Settings   Home Basic Advanced Preferences Sort   Settings   April 19   Settings   Setti
11.	Envíe el trabajo	Submit



#### 4.4 Creación de un valor predeterminado de escala personalizada Ejemplo 4


En la siguiente sección, se explica cómo crear un valor predeterminado de escala personalizada y cómo se pueden utilizar los diferentes ajustes dentro del Valor predeterminado de escala.

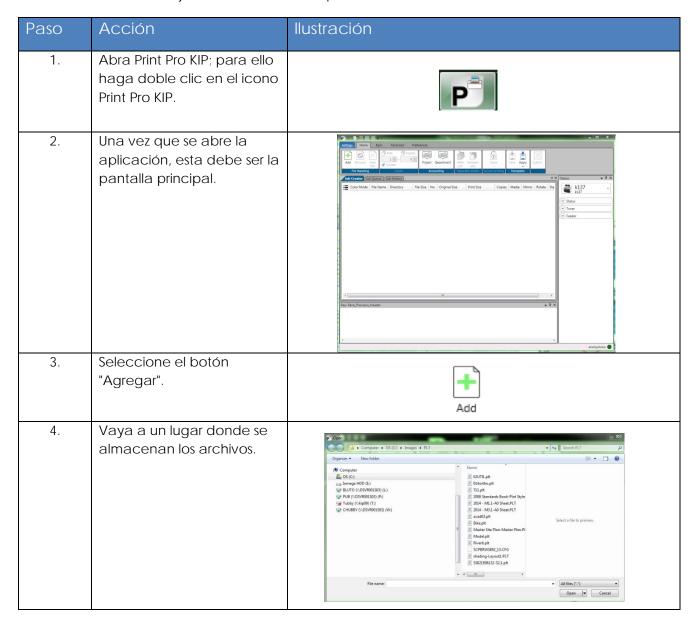



Paso	Acción	llustración
5.	Seleccione los archivos que desea imprimir y seleccione "Abrir".	Copen
6.	Los archivos se agregarán al Creador de trabajos que desea imprimir.	First Property Lists   State   Colored   Activation   Colored   C
7.	Seleccione la pestaña Ajustes.	Settings
8.	Seleccione el botón Valores predeterminados de escala.	Scaling Presets  Edit Scaling Presets.
9.	Seleccione Nuevo.  Nota: También es posible hacer una copia y editar un valor predeterminado existente de sistema.	<b>₽</b> New



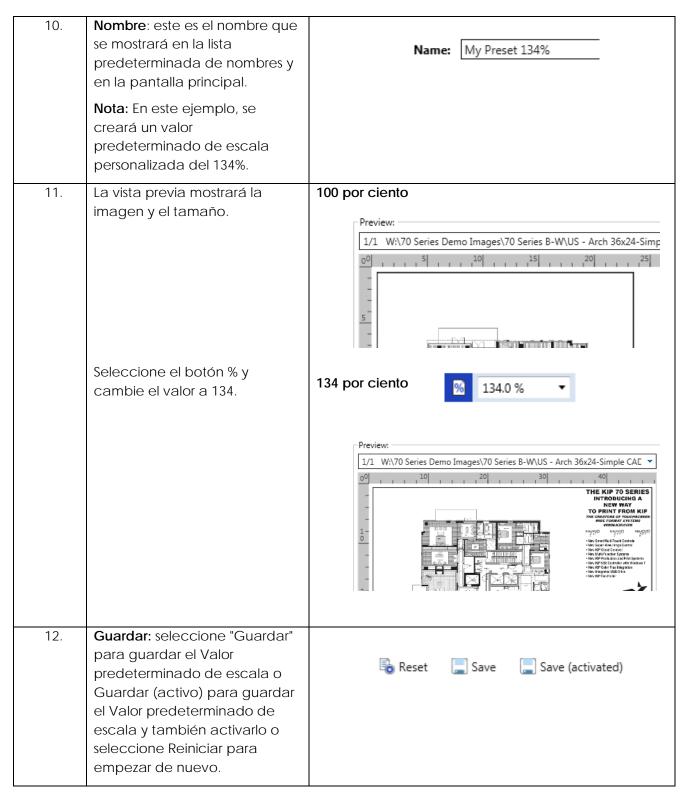




13.	Este nuevo valor predeterminado de escala se mostrará en el panel de la izquierda con los otros ajustes.	Custom (2 items)  Name Short Name Scaling Method  105 % 105 % ScaleByFactor  My Preset 134% M134 ScaleByFactor
14.	Ahora esto puede utilizarse desde la aplicación Print Pro KIP en la pestaña Básico.  Nota: Ahora esto también está disponible en otras aplicaciones KIP.	566% 800% 105% M134 Scaling
15.	Además de los ajustes anteriores, si se necesitan bordes, seleccione la sección Bordes.	0.00 in 0.00 in 0.00 in
16.	Agregue los bordes necesarios y esto se mostrará en la ventana Vista previa.	2.00 in  2.00 in  0.00 in  0.00 in  0.00 in  0.00 in  0.00 in  1/1 W:\70 Series Demo Images\70 Series B-W\US - Arch 36x24-Sim  00 5 10 15 20 25



# 4.5 Creación de un valor predeterminado de escala personalizadas para escala a tamaño de página Ejemplo 5

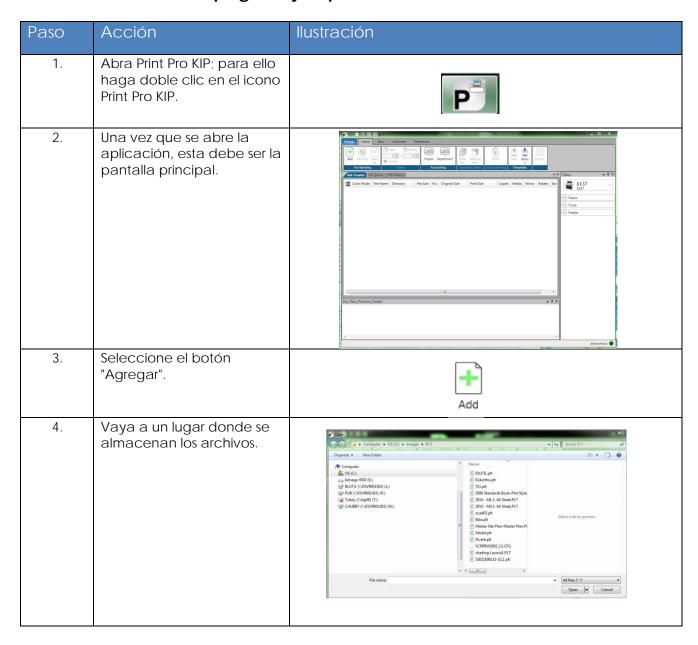



Paso	Acción	llustración
5.	Seleccione los archivos que desea imprimir y seleccione "Abrir".	Cypen   Computer * OS (C) * Image: * PLT
6.	Los archivos se agregarán al Creador de trabajos que desea imprimir.	First Project Colored State Co
7.	Seleccione la pestaña Ajustes.	Settings
8.	Seleccione el botón Valores predeterminados de escala.	Scaling Presets  Edit Scaling Presets.
9.	Seleccione Nuevo.  Nota: También es posible hacer una copia y editar un valor predeterminado de sistema existente.	New



Paso	Acción	llustración
10.	Nombre: este es el nombre que se mostrará en la lista predeterminada de nombres y en la pantalla principal.	Name: Arch D Scale to Fit
	Nota: En este ejemplo, se creará un valor predeterminado de escala personalizada para que una escala de Arco D encaje.	
11.	Seleccione los ajustes deseados para el valor predeterminado que se está creando.	Orientation: Automatic ever
	Nota: Para este ejemplo, se creará un valor predeterminado para encajar la escala de Arco D.	Select Page Size: Arch. D  Select Position: Center  Scaling Options: Fit Page  Downscale Only
	Opciones para el valor predetern Orientación  Par automático: gira la im en los materiales según el largo del documento.	agen - Preview:
	Impar automático: gira la imagen en los materiales sel borde corto del docum  Seleccionar posición: seleccione posición para colocar la imagen	ento.    1/1 W:\70 Series Demo Images\70 Series B-W\US - Arch 36x24-Simple CAL \rightarrow   00   10   20   30   30   10   10   10   10   10   1
	lista disponible.	erria
	Opciones de escalado	
	Encajar en la página: enc seleccionado	aja la imagen seleccionada en el tamaño de página
	Solo reducir el tamaño: no pequeñas que los ajustes	o modifica la escala de imágenes originalmente más seleccionados.

Ninguna parte de esta publicación puede copiarse, reproducirse o distribuirse en forma alguna sin el permiso explícito y por escrito de KIP. © 2014 KIP.



Paso	Acción	llustración
12.	Desplazamiento: permite agregar márgenes a la parte superior o a la parte inferior, a la izquierda o a la derecha.	Offset  O.00 in  Preview:  1/1 W:\70 Series Demo Images\70 Series B-W\US - Arch 36x24-Simple CAE   THE KIP 70 INTRODUC NEW W TO PRINT IT FOR TOWN THE FORM T
13.	Guardar: seleccione "Guardar" para guardar el Valor predeterminado de escala o Guardar (activo) para guardar el Valor predeterminado de escala y también activarlo o seleccione Reiniciar para empezar de nuevo.	Reset Save Save (activated)
14.	Este nuevo valor predeterminado de sistema se mostrará en el panel de la izquierda con los otros ajustes.	Custom (1 item)  Name Short Name Scaling Method Arch D Scale To Fit DSTF ScaleToPage
15.	Ahora esto puede utilizarse desde la aplicación Print Pro KIP en la pestaña Básico. <b>Nota:</b> Ahora esto también está disponible en otras aplicaciones KIP.	566% 800% DSTF   Scaling



#### 4.6 Creación de una cola para su uso con la impresión LPR.

A veces es necesario configurar una cola que se utilizará para la impresión LPR. Este método de impresión es necesario cuando hay una aplicación Uxix, Macintosh o una personalizada. Esto se hace creando una plantilla dentro de la aplicación PrintPro KIP. Siga estos pasos para crear una cola LPR/carpeta de soporte.

Paso	Acción	llustración
1.	Abra Print Pro KIP; para ello haga doble clic en el icono Print Pro KIP.	P
2.	Una vez que se abre la aplicación, esta debe ser la pantalla principal.	Stop Rose Mode File Name Directory  Fee See No. Cogned See  Stop Rose Process Media  Stop Rose P
3.	Seleccione el botón "Agregar".	Add
4.	Vaya a un lugar donde se almacenan los archivos. Y agregue un archivo a la matriz de trabajo  Nota: Es necesario tener un archivo seleccionado para que todas las características se vuelvan activas.	Computer   OS (C)   70 Series Samples



Paso	Acción	llustración
5.	Seleccione los ajustes deseados que se aplicarán a la cola LRP para todos los archivos que se envían a ella para imprimirse.	Sets:
	Para este ejemplo, esto se mantendrá simple. Esto está configurado para imprimir 2 copias.	Copies
6.	Seleccione el icono Guardar en el botón Plantillas.  Aquí se le pedirá un nombre de entrada (este será el nombre de la cola).  Aquí el nombre de la cola es IPS2.  Cuando se utiliza LPR para enviar archivos a la impresora KIP, cualquier cosa enviada a IPS2 producirá 2 hojas al 100%.	None Save Apply Secure printing  Templates  Your data  Input: IPS2



Paso	Acción	llustración
7.	Luego, envíe un archivo a través de LPR y este se enviará directamente a la cola KIP para la impresión.	Print Queue  User Name  Media  Status  Date/Time Type  April 1/28/2015 12:31:40 PM  Delete  2 / 2  Delete  To Top  To
8.	2 Hojas de salida impresas	



#### 4.7 Crear y utilizar una carpeta de apoyo

Es posible crear carpetas de apoyo que automáticamente pueden ser monitoreadas para detectar archivos. Si se coloca un archivo en la carpeta de apoyo, luego será impreso. También es posible crear una plantilla que se puede aplicar a la carpeta de apoyo, de modo que se pueden aplicar ajustes específicos a la salida.

Paso	Acción	llustración
1.	Abra Print Pro KIP; para ello haga doble clic en el icono Print Pro KIP.	P
2.	Una vez que se abre la aplicación, esta debe ser la pantalla principal.	Note   Note   Sec   Advanced   Perference
3.	Seleccione el botón "Agregar".	Add
4.	Vaya a un lugar donde se almacenan los archivos. Y agregue un archivo a la matriz de trabajo  Nota: Es necesario tener un archivo seleccionado para que todas las características se vuelvan activas.	Disprice New Totaler  Open New Totaler  All false (**)  File name:  All false (**)  Open New Totaler  Open New Totaler  All false (**)



Paso	Acción	llustración
5.	Seleccione los ajustes deseados que se aplicarán a la cola LRP para todos los archivos que se envían a ella para imprimirse.	Sets: Copies:  1 x 2 x Collate
	Para este ejemplo, esto se mantendrá simple. Esto está configurado para imprimir 2 copias.	Copies
6.	Seleccione el icono Guardar en el botón Plantillas.	
	Aquí se le pedirá un nombre de entrada (este será el nombre de la cola).	None Save Apply Submit  Secure printing Templates
	Aquí el nombre de la cola es IPS2.	Your data
Cuando se utiliza LPR para enviar archivos a la impresora KIP, cualquier cosa enviada a IPS2 producirá 2 hojas al 100%.	Input: IPS2  OK © Cancel	



Paso	Acción	llustración	
Tenga en cuenta: En este punto, es necesario contar con una ubicación de carpeta creada que se utilizará como carpeta de apoyo. Esta carpeta deberá tener Lectura, Escritura, Modificar y Eliminar permisos. Puede que sea necesario contar con un administrador de TI disponible para crear esta carpeta.			
7.	A continuación, abra KIP PrintPro.Net. Abra el navegador y escriba la dirección IP de la impresora KIP. Una vez que esto se abra, seleccione la pestaña Ajustes del sistema.	770K  EN DE MORE - According	
8.	En la página Ajustes del sistema, hay una sección para la Recuperación de trabajos. Aquí es donde la configuración de carpeta de apoyo está lista.	Hotfolder  SmartPrinting	
9.	Seleccione el botón Editar junto a Carpeta de apoyo.	<b>☆</b> Edit	
10.	La ventana Configuración de carpeta de apoyo se abrirá. Seleccione el botón Nuevo para crear una nueva carpeta de apoyo.	New	



11.	Ingrese la información correcta para que la ubicación de la carpeta de apoyo sea monitoreada.	Name: Path: Use Authentication:	2 Copies \\ddig888p64\smb  ✓ Username: Password:	kipitjanisse
	sea monitoreada.			



Paso	Acción	llustración
12.	En la sección Plantillas, seleccione la plantilla deseada que se aplicará a la carpeta de apoyo.	Template: IPS2  IPS1 IPS2
	IPS2 (creado cuando la cola LPR se creó) imprimirá 2 copias del archivo al 100%.	
13.	Seleccione Aceptar	Name: 2 Copies  Path: (\\ddig888p64\\smb  Use Authentication:   Username: kiptijanisse  Password:
14.	Seleccione Guardar en la página principal Ajustes del sistema. Esto fijará los ajustes de carpeta de apoyo.	770K  EN DE More - Accounting  Save  Save
15.	Los archivos colocados en la carpeta de apoyo recién creada ahora imprimirán dos copias al 100%.	